


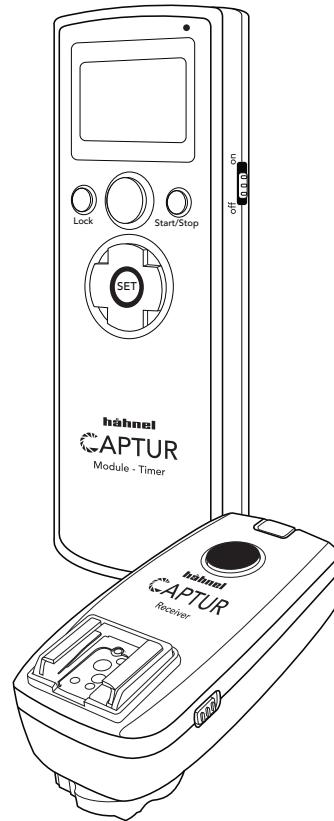

CAPTUR

Timer Kit



MORE INFO

Änderung und Irrtum vorbehalten.

All product specifications subject to change without notice E.&O.E.

Toutes les spécifications du produit sont sous réserve de modifications S.E.O.O.

All brands, trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. Copyright © hähnel industries Ltd, Ireland.

www.hähnel.ie


A product of hähnel industries ltd., Ireland. Made in China

Rev 03/19

Manual


Connecting your Captur - Timer Kit

Wireless: Connect Receiver to Camera



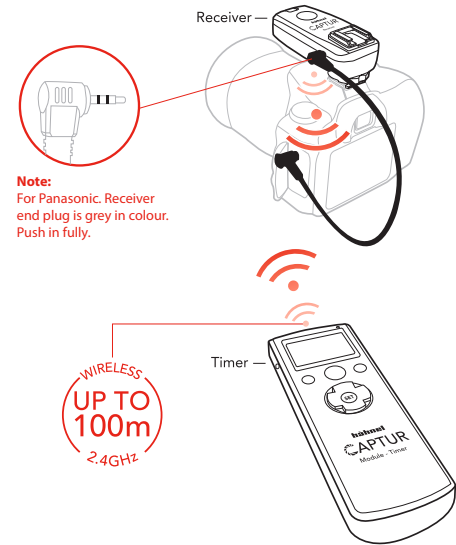


Note:
For Panasonic, Receiver end plug is grey in colour. Push in fully.

Wired: Connect Timer to the camera

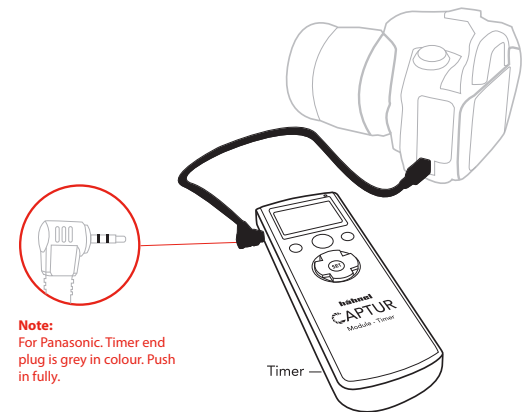


Note:
For Panasonic, Timer end plug is grey in colour. Push in fully.

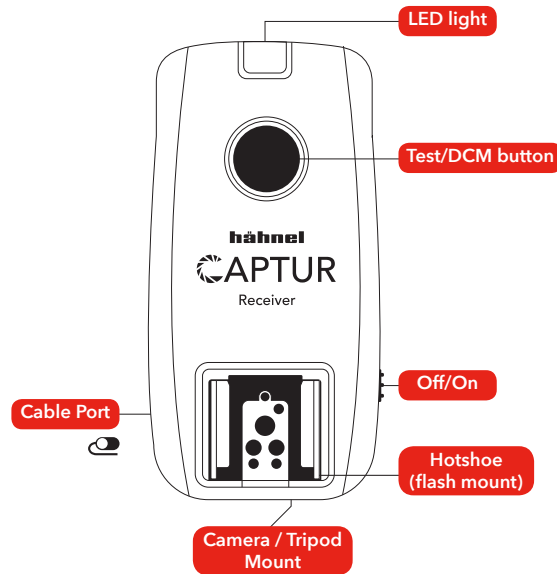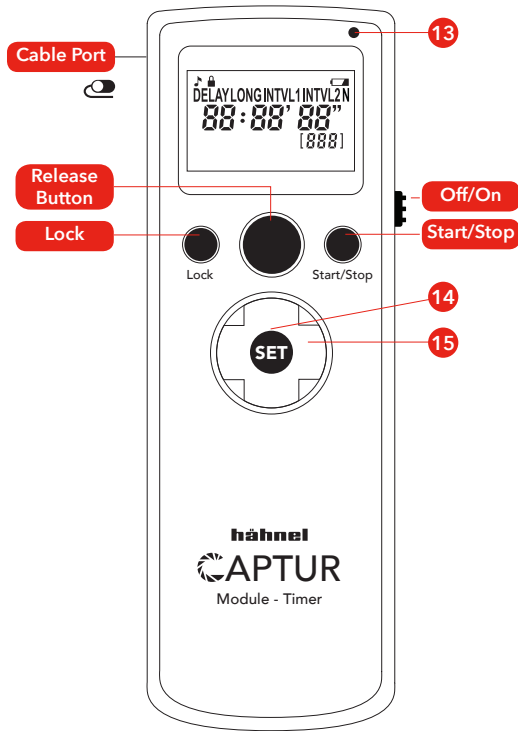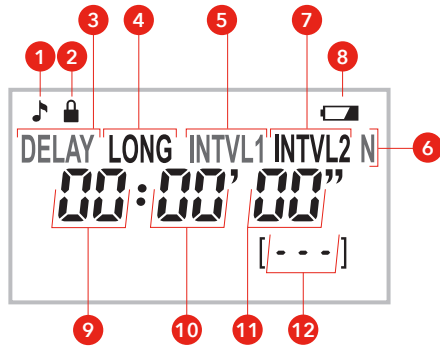

Cables

Timer Kit - Canon	C1 & C3 Cables (Canon only)
Timer Kit - Nikon	N1 & N3 Cables (Nikon only)
Timer Kit - Sony	S2 Cable (Sony only)
Timer Kit - Oly/Pana	O1, P1 & C1 Cables (Olympus/Pana only)
Timer Kit - Fujifilm	C1 & F1 Cables (Fujifilm only)

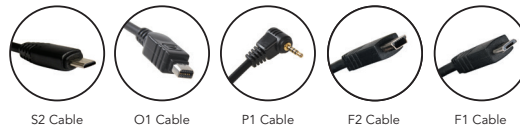


Batteries
4 x AA Alkaline
Batteries



Please insert all batteries provided. Instructions in this manual assume that the Captur Receiver & Timer and any other equipment are already turned on.


Interval timed photography chart

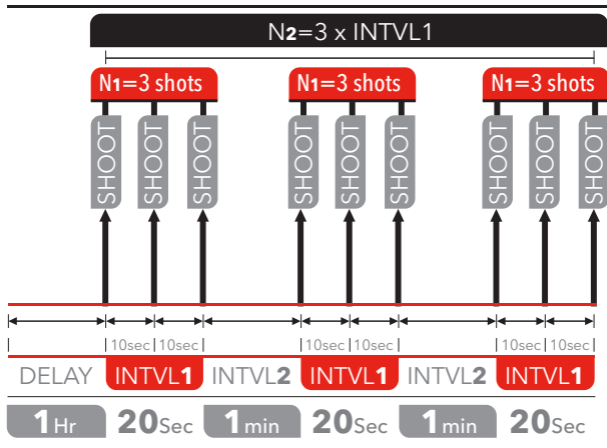


Example:

3	DELAY	=	01:00'00"	Delay 1 hour
4	LONG	=	00:00'00"	No long
5	INTVL1	=	00:00'10"	10 sec interval 1
6	N1	=	[003]	3 shots interval 1
7	INTVL2	=	00:01'00"	1 min interval 2
6	N2	=	[003]	Repeat 3 x interval 1

Manual Remote Control

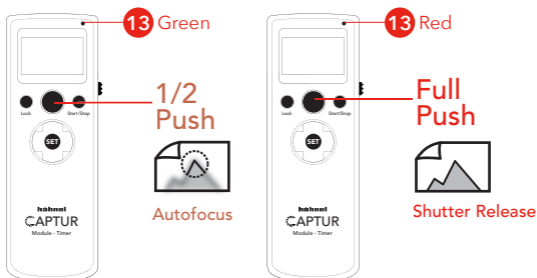



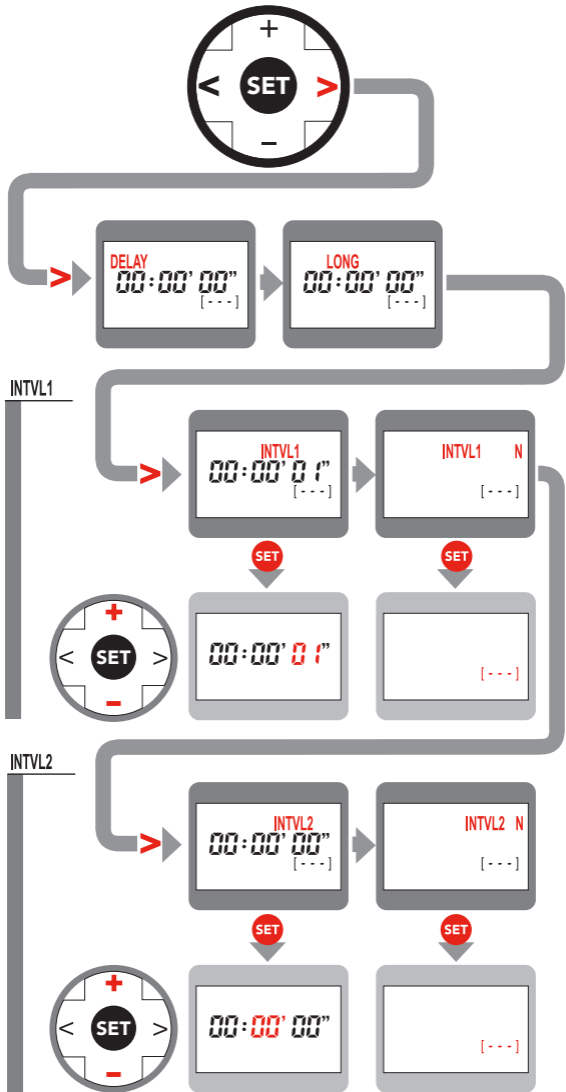



Interval Timer Toggle Button



Contents

	Page
English.....	7
German.....	10
French.....	13
Polish.....	16
Dutch.....	19
Spanish.....	22
Czech.....	25
Portugese.....	28
Swedish.....	31
Finnish.....	34
Italian.....	37
Hebrew.....	40


Captur Module - Timer

1		Sound ON/OFF
2		Button Lock
3	DELAY	Delay before shooting starts
4	LONG	Duration of burst/exposure with continuous/bulb
5	INTVL1	1st Interval time
6	INTVL1 N	Number of shots at 1st Interval
	INTVL2 N	Number of times INTVL1 program is repeated
7	INTVL2	2nd Interval time
8		Low battery indicator
9	00	Hours
10	00'	Minutes
11	00"	Seconds
12	[- - -]	Shot count 0 to 999, --- (unlimited)
13		Shutter release LED
14		SET button
15		Toggle Button




Setting up Captur - Timer Kit

The Captur Module - Timer is used with the Captur Receiver to control the camera wirelessly. Alternatively you can also connect the Captur Module - Timer directly to a DSLR camera with the camera cable included.

Single Shot Mode

Select single shot  on camera. The **Release Button** works similarly to the camera shutter release. ½ push = Autofocus, LED **13** shows steady green. Full push = Shutter release, LED **13** shows red.

Continuous Shot Mode

Select continuous mode  on camera. Press and hold the **Release Button** - after 3secs timer LED flashes red = . Full press **Release Button** = 

BULB Mode

Select **BULB** mode on camera. Press and hold the

Release Button to open the shutter - after 3secs timer LED flashes red = . Full press **Release Button** = to close shutter. For more advanced timed BULB shooting use the **LONG** and **INTVL** settings.

Interval Timer Programmable Functions

Press **Start/Stop** button to 'Start' the 'Interval Timed Photography'. The Captur Module - Timer will now take a photo continuously at the factory set interval time. Press **Start/Stop** again to 'Stop' the interval timed photography. The values of the following parameters can be adjusted as required. Use **Toggle Button** **15** < or > to move between the parameters which need to be adjusted. Press SET button **14** to adjusted parameters. **Toggle Button** **15** + or - is used to adjust the value of the parameters. Press SET button **14** again to confirm adjustment.

Parameters	Description	Setting
3 DELAY	Delay before 1st shutter is released	0s to max 99hrs 59'min 59"s (in 1s increments)
4 LONG	Burst/Bulb time	
5 INTVL1	1st Interval Time	1s to max 99hrs 59'min 59"s (in 1s increments)
6 N	INTVL1 N = Number of shots for 1st Interval	1 to 999 and --- (unlimited)
	INTVL2 N = Number of times INTVL1 program is repeated	
7 INTVL2	2nd Interval Time	1s to max 99hrs 59'min 59"s (in 1s increments)


Digital Channel Matching - DCM

- Timer** - Press and hold **Release Button** + Turn 'ON'. LED will flash green
- Receiver** - Press and hold button + Turn 'ON'. LED will show steady red
- DCM** is complete. Turn both Timer & Receiver 'OFF' and 'ON' to reboot
Note: For multiple Receivers repeat step 'b' for all receivers without turning off timer

Camera & Flash Remote Control

Requires an additional Captur receiver and Transmitter which are synced on a different channel.

Please note: To ensure camera and flash gun are in sync, flash receivers must be triggered from a transmitter fitted to the camera hotshoe.

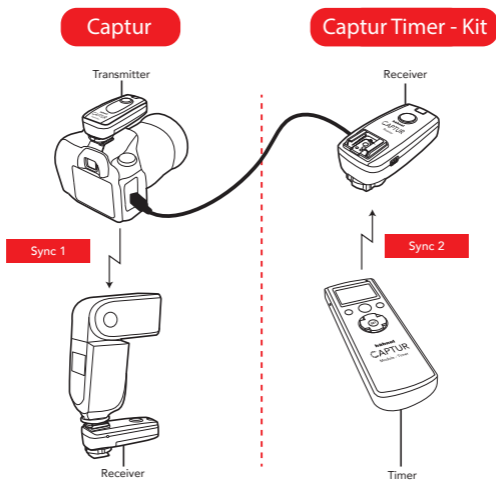

Warning


- Do not modify product
- Keep Captur - Timer Kit dry at all times
- Do not use in the presence of flammable gas
- Keep out of the reach of children
- Do not expose to excessive temperatures or strong direct sunlight
- Do not leave the unit in the trunk or on the dashboard of a vehicle
- Overheating can result in leaking, fire or explosion
- Observe correct battery polarity
- Dispose in accordance with appropriate environmental regulations
- Take battery out of unit if stored for an extended period of time

1		Sound AN/AUS
2		Tastensperre
3	DELAY	Verzögerung vor der Auslösung
4	LONG	Belichtungszeit Selbstauslöser/ BULB
5	INTVL1	Intervall 1
6	INTVL1 N	Anzahl der Auslösungen im Intervall 1
	INTVL2 N	Anzahl der Wiederholungen des INTVL1
7	INTVL2	Intervallzeit 2
8		Batteriestatusanzeige
9	00	Stunden
10	00'	Minuten
11	00"	Sekunden
12	[- - -]	0 bis 999, --- (unendlich)
13	●	Auslösebestätigung durch die LED
14	SET	SET Taste zum Bestätigen
15	<+> ->	Navigationskreuz




Einrichtung Ihres Captur-Timer Kit

Das Captur Timer-Modul wird mit dem Captur Empfänger zur schnurlosen Kontrolle der Kamera verwendet. Alternativ können Sie das Captur Timer-Modul auch direkt über das im Lieferumfang befindliche Anschlusskabel mit Ihrer Kamera verbinden.



Einzelbild-Modus

Wählen Sie den Einzelbild-Modus  Ihrer Kamera. Der **Auslösetaste** arbeitet ähnlich dem Auslöser Ihrer Kamera. ½ Druck = Autofokus, Die LED **13** leuchtet grün. Voller Druck = Auslösung, die LED **13** leuchtet rot.

Serienbild-Modus

Wählen Sie den Serienbild-Modus  Ihrer Kamera. Drücken und halten Sie den **Auslösetaste** - nach 3 Sekunden blinkt die Timer-LED rot . Drücken Sie den **Auslösetaste** .

BULB Modus

Wählen Sie den **BULB** Modus Ihrer Kamera. Drücken und halten Sie den **Auslösetaste** um die Blende zu öffnen - nach 3 Sekunden blinkt die Timer-LED rot . Drücken Sie den **Auslösetaste** erneut um die Blende zu schließen . Für fortgeschrittenere BULB-Aufnahmen verwenden Sie die **LONG & INTVL** Einstellung.

Interval und Timer Funktionen

Zum starten des Timer Programm drücken Sie die **Start/Stop** -Taste. Das Captur Timer Modul startet mit dem vom Werk eingestellten Programm. Zum Stoppen des Programmes drücken Sie erneut die Taste **Start/Stop**. Die Einstellungen können nach Ihren Vorstellungen eingestellt werden. Mit dem **Navigationskreuz** **15** können Sie zwischen den Einstellmöglichkeiten < oder > wechseln. Um Einstellungen zu ändern und zu bestätigen drücken Sie die SET Taste **14**

Parameter	Beschreibung	Einstellungen
3 DELAY	Verzögerung vor der ersten Aufnahme	0 bis max 99 Std 59 Min. 59 Sec (in Sekundenschritten)
4 LONG	Auslösezeit	
5 INTVL1	Interval 1	1 Sec bis max. 99 Std 59 Min 59 Sec (in Sekundenschritten)
6 N	INTVL1 N = Wie viele Aufnahmen sollen im Intervall 1 gemacht werden INTVL2 N = Wie oft soll INTVL1 wiederholt werden	1 bis 999 oder --- (unendlich)
7 INTVL2	Interval 2	1 Sec bis max. 99 Std 59 Min 59 Sec (in Sekundenschritten)

Digitale Kanal-Abstimmung (DCM)


- Timer:** Drücken und halten Sie den **Auslösetaste** und schalten Sie das Module ein. Die LED blinkt grün.
- Empfänger:** Drücken und halten Sie den Auslöser und schalten Sie das Module ein. Die LED leuchtet rot
- DCM** ist abgeschlossen. Schalten Sie Timer und Empfänger aus wieder ein für einen Neustart.

Beachte: Bei Verwendung mehrerer Empfänger wiederholen Sie Schritt b ohne den Timer abzuschalten.

Camera & Flash Remote Control





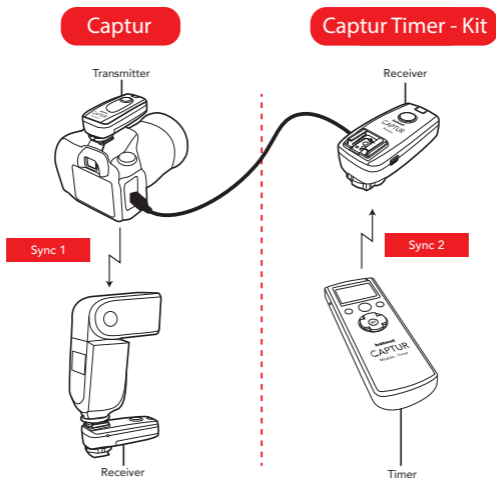

Hierfür benötigen Sie einen zusätzlichen Captur Empfänger und Sender, die auf einem anderen Kanal verbunden sind.

Bitte beachten: Um sicher zu stellen, dass Kamera und Blitzgerät synchronisiert sind, muss der Blitz-Empfänger von einem Sender angesteuert werden, der an dem Kamera-Blitzschuh angebracht ist.



Warnung


- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor
- Nur im Trockenen verwenden
- Nicht in gasgefüllter Umgebung verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
- Lassen Sie die Einheit nicht im Kofferraum oder der Ablage Ihrer Fahrzeugs liegen
- Überhitzung kann Undichtigkeit, Feuer oder Explosion verursachen
- Beachten Sie die korrekte Polung der Batterien
- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den geltenden Umweltrichtlinien.
- Entnehmen Sie die Batterie wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden

1		Son ON/OFF
2		Verrouillage
3	DELAY	Délai avant déclenchement
4	LONG	Temps d'exposition
5	INTVL1	Temps du 1er intervalle
6	INTVL1 N	Nombre de prises de vue au 1er Intervalle
	INTVL2 N	Nombre de répétitions du programme INTVL1
7	INTVL2	Temps du 2ème intervalle
8		Indicateur de batterie
9	00	Heures
10	00'	Minutes
11	00"	Secondes
12	[- - -]	0 à 999, ... (illimité)
13		LED de déclenchement
14		Bouton de réglage
15		Bouton de commande

Réglages Captur - Timer Kit

Le module Captur - Timer est utilisé avec le Captur Receiver pour établir une connexion sans fil avec l'appareil photo. Parallèlement, vous pouvez aussi connecter le module Captur - Timer directement à votre appareil Reflex avec le câble fournis avec le produit.

Mode Single Shot

Sélectionnez le mode single shot  sur votre appareil. Le **(Bouton de déclenchement)** fonctionne comme le déclencheur des appareils photos. Une demi pression = autofocus, LED **13** s'allume en vert continu. Pleine pression : Déclencheur, LED **13** s'allume en rouge.

Mode Rafale

Sélectionnez le mode  rafale sur votre appareil. Appuyez

et maintenez le **Bouton de déclenchement** - La LED clignote en rouge au bout de 3 secondes. Appuyez sur le **Bouton de déclenchement** entièrement.

Mode Longue pose

Sélectionnez le mode **BULB** longue pose sur votre appareil. Appuyez et maintenez le **Bouton de déclenchement** pour ouvrir l'obturateur - la LED clignote en rouge au bout de 3 secondes. Appuyez sur le **Bouton de déclenchement** entièrement pour fermer l'obturateur. Pour une durée d'exposition plus longue utilisez les paramètres **LONG** et **INTVL**.

Programmation du Mode Rafale

Appuyer sur **Start/Stop** pour démarrer « la prise de vue en mode rafale ». Le Module Minuteur Captur va maintenant prendre des photos en rafale avec les intervalles définis par le constructeur. Appuyer à nouveau sur **Start/Stop** pour arrêter le mode rafale. Les paramètres ci-dessous peuvent être modifiés. Utiliser le **Bouton de commande 15** < ou > pour naviguer parmi les paramètres à changer. Appuyer sur le bouton SET **14** pour modifier les paramètres. Utiliser le **Bouton de commande 15** + ou - pour ajuster les valeurs des paramètres. Appuyer sur le bouton SET **14** à nouveau pour confirmer la modification.

Paramètres	Description	Réglage
3 DELAY	Délai avant premier déclenchement	0s à max 99hrs 59'min 59"s (par incrémentation de 1s)
4 LONG	Temps d'exposition	
5 INTVL1	Temps du 1 ^{er} intervalle	1s à max 99hrs 59'min 59"s (par incrémentation de 1s)
6 N	INTVL1 N = Nombre de prises de vue au 1 ^{er} Intervalle	1 à 999, ... (Illimité)
	INTVL2N = Nombre de répétitions du programme INTVL1	
7 INTVL2	Temps du 2 ^{ème} intervalle	1s à max 99hrs 59'min 59"s (par incrémentation de 1s)

Digital Channel Matching - DCM


- Minuterie** - Appuyez et maintenez **Bouton de déclenchement** + appuyez sur 'ON'. La LED va s'allumer en vert
- Récepteur** - Appuyez et maintenez le bouton + appuyez sur 'ON'. La LED va s'allumer en rouge continu
- Le DCM** est activé. Désactivez les paramètres Minuterie & Récepteur et réactivez-les pour recommencer

Note: Répétez l'étape 'b' pour tous les récepteurs sans éteindre la minuterie dans le cas où vous avez plusieurs récepteurs

Télécommande pour Appareil photo & Flash

Requiert un récepteur Captur et un Transmetteur additionnels synchronisés sur des canaux différents

Note: Afin de s'assurer que l'appareil photo et le flash soient synchronisés, les récepteurs flashes doivent être déclenchés à partir d'un transmetteur adapté à l'appareil photo équipé d'une griffe alimentée.

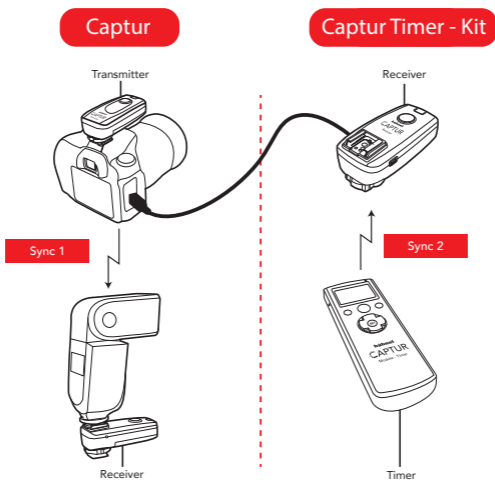

Warning

- Ne pas détériorer le produit
- Conserver le Kit Captur - Timer à l'écart des endroits humides
- Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme, ou source d'ignition ou étincelles.
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas exposer à de fortes températures.
- A protéger des rayons de soleil
- Ne pas laisser dans un coffre ou sur le tableau de bord d'un véhicule
- Une exposition à de fortes chaleurs peut provoquer une fuite, un enflamment ou une explosion
- Respecter les polarités de la batterie
- Recycler conformément aux réglementations environnementales appropriées
- Retirer la batterie du produit s'il n'est pas utilisé durant de longues périodes.

1		Dźwięk Włącz/Wyłącz
2		Przycisk blokady
3	DELAY	Opóźnienie rejestracji
4	LONG	Długość serii/Eskpozycji ciągłej/ Trybu Bulb
5	INTVL1	Czas pierwszego interwału
6	INTVL1 N	Liczba zdjęć pierwszego interwału
	INTVL2 N	Liczba powtórzeń programu INTVL1
7	INTVL2	Czas drugiego interwału
8		Wskaźnik baterii
9	00	Godziny
10	00'	Minuty
11	00"	Sekundy
12	[- - -]	od 0 do 999, ---
13	●	Dioda spustu migawki
14	SET	Przycisk "SET"
15	<+> ->	Przycisk do nawigacji

Ustawienia modułu regulatora czasowego Captur

Moduł regulatora czasowego Captur Timer może być stosowane jako dodatkowe akcesorium do Captur (sprzedawane osobno) by uzyskać kontrolę bezprzewodową. Captur oraz moduł regulatora czasowego Captur Timer muszą zostać skojarzone poprzez Cyfrowe Dopasowanie Kanałów DCM. Alternatywnie, można również połączyć moduł regulatora czasowego Captur Timer bezpośrednio z DSLR za pomocą dedykowanego kabla (sprzedawanego osobno).

Cyfrowe Dopasowanie Kanałów (Wymaga nadajnika Captur)

- Nadajnik** - Wciśnij i przytrzymaj przycisk + Włącz przyciskiem „ON”. Dioda LED zamruga na zielono
- Regulator czasowy** - Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET"
14 + Włącz przyciskiem „ON”. Dioda LED will zapali się na czerwono

- c. **Odbiornik** - Wciśnij i przytrzymaj przycisk + Włącz przyciskiem „ON”. Dioda LED zapali się na czerwono
- d. **Kanały zostały dopasowane.** Aby zrestartować ustawienia, wyłącz i włącz nadajnik i odbiornik
- Uwaga:** W przypadku kilku odbiorników powtórz krok "c" bez wyłączania nadajnika.

Manualna kontrola

Przycisk zwalniający **Release Button** działa podobnie jak spust migawki aparatu. Naciśnij $\frac{1}{2}$ = aktywacja autofocus, a dioda LED **13** zapali się na zielono.

Naciśnij do końca = Zwolnienie migawki, dioda LED **13** zapali się na czerwono. Aby zablokować spust migawki na tryb bulby, wciśnij przycisk zwalniający **Release Button** dłużej niż 3 sekundy, a dioda LED **13** zamrga na czerwono. Naciśnij **Release Button** ponownie, aby zwolnić blokadę.

Funkcje interwałowego regulatora czasowego

Wciśnij przycisk **Start/Stop** by rozpocząć fotografowanie w interwale czasowym. Moduł regulatora czasowego Captur Timer będzie wykonywał zdjęcia w fabrycznie ustawionym interwale czasowym. Wciśnij przycisk **Start/Stop** ponownie by przerwać. Wartości parametrów mogą być dostosowane zgodnie z wymaganiami. Użyj **Przycisk do nawigacji** **15** wciskając go w lewo < lub > prawo by przechodzić do parametrów, które chcemy dostosowywać. Naciśnij przycisk SET **14** by zmieniać parametry. **Przycisk do nawigacji** **15** poprzez + lub - służy do ustawienia odpowiedniej wartości. Naciśnij ponownie przycisk SET **14** by potwierdzić zmiany.

Parametr	Opis	Ustawienie
3 DELAY	Opóźnienie przed pierwszym zwolnieniem migawki	0 sek. do 99 godz. 59'min. 59"sek. (co 1sek.)
4 LONG	Czas ekspozycji	
5 INTVL1	Czas pierwszego interwału	1 sek. do 99 godz. 59'min. 59"sek. (co 1sek.)
6 N	INTVL1 N = iczba zdjęć pierwszego interwału	1 do 999 --- (oraz bez limitu)
	INTVL2N = Liczba powtórzeń INTVL1	
7 INTVL2	Czas drugiego interwału	1 sek. do 99 godz. 59'min. 59"sek. (co 1sek.)

Uwaga:

- Nie należy modyfikować produktu
- Należy chronić odbiornik i nadajnik przed wilgocią
- Nie korzystać w obecności łatwopalnych gazów
- Trzymać poza zasięgiem dzieci
- Nie wystawiać na silne światło słoneczne i wysokie temperatury
- Nie zostawiać urządzenia w bagażniku lub na desce rozdzielczej pojazdu
- Przegrzanie może spowodować przeciekanie, pożar lub wybuch
- Należy zwracać uwagę na odpowiednią polaryzację baterii
- Urządzenie należy usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie

1		Geluid AAN/UIT
2		Vergrendeling knoppen
3	DELAY	Vertragingstijd voordat de opnamen beginnen (self timer)
4	LONG	Duur van Burst/Exposure bij continu/bulb
5	INTVL1	1e Intervaltijd
6	INTVL1 N INTVL2 N	Aantal opnamen bij de 1e Interval Aantal maal dat INTVL1 programma herhaald wordt
7	INTVL2	2e Intervaltijd
8		Indicator Batterijstatus
9	00	Uren
10	00'	Minuten
11	00"	Seconden
12	[- - -]	0 tot 999, --- (onbeperkt)
13	●	Indicatie-LED onstpanknop
14	SET	SET-knop
15	<+> -_-	Tuimelschakelaar

De Captur Module - Timer instellen

De Captur Module - Timer is een accessoire voor de Captur (wordt apart verkocht) om uw Camera draadloos te bedienen. De Captur en de Captur Module - Timer moeten op het correcte kanaal gezet worden met DCM. Eventueel kunt u de Captur Module - Timer ook direct aan een DSLR-camera koppelen met een camera kabel (wordt apart verkocht).

Digital Channel Matching - DCM (Captur Zender noodzakelijk)

- Zender** - Hou de knop bovenop ingedrukt en zet de hoofdschakelaar op "ON". De LED knippert groen
- Timer** - Hou de SET **14** knop ingedrukt en zet de hoofdschakelaar op "ON". De LED wordt rood

- c. **Ontvanger** - Hou de knop bovenop ingedrukt en zet de hoofdschakelaar op "ON". De LED wordt rood
- d. **DCM** is voltooid. Zet de ontvanger en zender allebei op "OFF" en weer op "ON" om ze opnieuw in te stellen.
- Noot:** herhaal stap "c" bij gebruik van meerdere ontvangers, zet de zender in de tussentijd niet uit

Handmatige Afstandsbediening

De **Ontspanknop** werkt hetzelfde als die van een camera. ½ indrukken = scherpstellen, de LED **13** wordt dan groen. Geheel indrukken = ontspannen, de LED **13** wordt rood. Om de ontspanknop ingedrukt te houden voor tijdopnamen, drukt u de **Ontspanknop** minimaal 3 seconden in tot de LED **13** rood knippert. Druk nogmaals op de **Ontspanknop** om de tijdopname te beëindigen.

Programmeerbare Functies Interval Timer










Druk op de **Start/Stop** knop om de 'Interval fotografie' te starten. De Captur Module - Timer zal continu fotograferen op de door de fabrikant ingestelde intervaltijd. Druk nogmaals op **Start/Stop** om de opnamen te stoppen. De waarden van de onderstaande parameters kunnen naar wens aangepast worden. Gebruik de **Tuimelschakelaars 15** < of > om de parameters te selecteren die u wilt aanpassen. Druk op de SET knop **14** om de gekozen parameter aan te passen. De **Tuimelschakelaars 15** + of - worden gebruikt om de waarden van de parameters aan te passen. Druk op de SET knop **14** om de aanpassing te bevestigen.

Parameters	Beschrijving	Instelling
3 DELAY	Vertraging voor ontspannen 1 ^e sluitergordijn (self timer)	0 sec. tot max. 99 uur 59' min. 59" sec. (in stapjes van 1 sec.)
4 LONG	Belichtingstijd	
5 INTVL1	1 ^e Intervaltijd	1 sec. tot max. 99 uur 59' min. 59" sec. (in stapjes van 1 sec.)
6 N	INTVL1 N = Aantal opnamen voor de 1 ^e Interval	1 tot 999 en --- (onbeperkt)
	INTVL2 N = Aantal maal dat INTVL1 programma herhaald wordt	
7 INTVL2	2 ^e Intervaltijd	1 sec. tot max. 99 uur 59' min. 59" sec. (in stapjes van 1 sec.)

Waarschuwingen

- Pas het product nooit zelf aan.
- Houdt de Captur Module en Timer te allen tijde droog.
- Niet gebruiken in de nabijheid van licht ontvlambare gassen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen of sterk direct zonlicht.
- Niet achterlaten in de kofferbak of in het dashboardkastje van de auto.
- Oververhitting kan leiden tot lekkage, brand of explosie.
- Let op de correcte polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- Gooi de unit / batterijen weg conform de wettelijk toegestane milieuregels.
- Haal de batterijen uit de unit als deze langere tijd niet gebruikt word

Captur Módulo - Temporizador

1		Sonido ON/OFF
2		Botón de bloqueo
3	DELAY	Retardo antes de disparar
4	LONG	Duración de la explosión / exposición continua / bulbo
5	INTVL1	1er tiempo de intervalo
6	INTVL1 N	Número de disparos en el primer intervalo
	INTVL2 N	Número de veces INTVL1 El programa se repite
7	INTVL2	2º tiempo de intervalo
8		Indicador batería baja
9		Horas
10		Minutos
11		Segundos
12	[- - -]	0 tot 999, --- (onbeperkt)
13		Disparador LED
14		Botón de ajustes
15		Botón 4 direcciones

Configuración de Módulo Captur - Temporizador

El Módulo de Captur - Timer se utiliza como accesorio con el Captur (se vende por separado) para controlar la cámara de forma inalámbrica. El Captur y el Módulo de Captur - Timer tienen canales localizados usando DCM. Alternativamente, también puede conectar el módulo de Captur - Temporizador directamente a una cámara réflex digital con el cable de la cámara (se vende por separado).

Digital Channel Matching - DCM (Requiere transmisor Captur)

- Mantenga pulsado el botón + Turn 'ON' se sostiene. LED parpadea rápidamente en verde
- Mantenga pulsado el botón (SET) **14** + Turn 'ON' - Timer. LED mostrará roja fija

- c. **Receptor** - Mantenga pulsado el botón + Turn 'ON'. LED mostrará roja fija
- d. **DCM** es completa. Gire ambos temporizador, receptor y transmisor de 'OFF' y 'ON' para iniciar el sistema
- Nota:** Para múltiples receptores repita el paso "c" para todos los receptores sin necesidad de apagar el transmisor

Manual Mando Distancia

El **Botón de liberación** funciona de manera similar a la liberación obturador de la cámara. ½ empuje = Enfoque automático, LED **13** a verde fijo. Empuje completo = Disparador, LED **13** muestra roja fija. Para "USAR" el disparador para la fotografía del bulbo, presione hacia abajo **Botón de liberación** durante más de 3 segundos y LED **13** parpadeará en rojo. Pulse **Botón de liberación** de nuevo para liberar la retención.

Funciones disparo a intervalos programables

Pulse el botón **Start/Stop** a 'Start' el 'Intervalo temporizado Fotografía'. El Captur Módulo - Timer ahora a tomar una foto de forma continua en el conjunto de la fábrica intervalo de tiempo. Pulse **Start/Stop** de nuevo para 'Stop' el intervalo programado fotografía. Los valores de los siguientes parámetros se pueden ajustar según sea necesario. Utilice el **Botón 4 direcciones** **15** < or > para moverse entre los parámetros que necesitan ser ajustados. Pulse el botón SET **14** a los parámetros ajustados. **Botón 4 direcciones** **15** + o - se utiliza para ajustar el valor de los parámetros. Pulse el botón SET **14** de nuevo para confirmar el ajuste.

Parámetros	Descripción	Ajustes
3 DELAY	Tetardo antes del primer disparo	0s a max 99hrs 59'min 59"s (en 1s incrementos)
4 LONG	Tiempo de exposición	
5 INTVL1	1st Tiempo de intervalo	1s a max 99hrs 59'min 59"s (en 1s incrementos)
6 N	INTVL1 N = Número de disparos por 1er Intervalo	1 to 999 and --- (ilimitado)
	INTVL2N = Número de veces que el programa INTVL1 se repite	
7 INTVL2	2nd Tiempo de intervalo	1s a max 99hrs 59'min 59"s (en 1s incrementos)

Advertencia

- No modifique producto
- Mantenga Módulo Captur - Timer seco en todo momento
- No utilizar en presencia de gas inflamable
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No exponer a temperaturas excesivas y la luz solar directa
- No deje la unidad en el maletero o en el salpicadero de un vehículo.
- El recalentamiento puede resultar en fuga, incendio o explosion
- Observe la polaridad correcta de las pilas
- Elimine de acuerdo con las regulaciones ambientales adecuadas
- Extraiga la batería de la unidad si se almacena durante un período prolongado de tiempo

1		Zvuk ZAP/VYP
2		Tlačítko zámku (Lock)
3	DELAY	Prodleva před spuštěním snímání
4	LONG	Doba snímání/Kontinuální expozice/bulb mód
5	INTVL1	První časový interval, čas mezi jednotlivými snímky
6	INTVL1 N	Počet snímků v prvním intervalu
	INTVL2 N	Počet opakování prvního intervalu
7	INTVL2	Druhý časový interval, čas mezi jednotlivým spuštěním první sekvence
8		Indikace nízké kapacity baterie
9	00	Hodiny
10	00'	Minuty
11	00"	Sekundy
12	[- - -]	0 až 999, --- (neomezeno)
13		LED dioda spouště
14		Tlačítko SET (nastavení)
15		Přepínací (ovládací) tlačítko

Nastavení časového modulu Captur

Captur časový modul se používá jako doplněk ke Captur základní sadě vysílače a přijímače (prodává se samostatně) k rozšíření funkcí pro dálkové bazdrátové ovládání fotoaparátu. Všechny zařízení Captur (vysílač, přijímač, časový modul) musí pracovat v DCM (Digital Channel Matching) kanálu (optimalizované spojení). Případně lze připojit časový modul Captur přímo k DSLR fotoaparátu kabelem (prodává se samostatně).

Optimalizované digitální spojení - DCM (vyžaduje Captur vysílač)

a. Vysílač - stiskněte a držte tlačítko + zapněte vypínač do

polohy "ON". LED dioda začne blikat zeleně

b. Časový modul - stiskněte a držte tlačítko SET **14** + zapněte vypínač do polohy "ON". LED dioda začne svítit nepřerušovaně červeně.

c. Přijímač - stiskněte a držte tlačítko + zapněte vypínač do polohy "ON". LED dioda začne svítit nepřerušovaně červeně.

d. DCM spojení je kompletní. Vypněte a znovu zapněte česovač, přijímač i vysílač k zrestartování.

Poznámka: Pro nastavení více přijímačů opakujte krok "c" u každého z nich bez vypínání vysílače

Manuál dálkového spouštění

Velké tlačítko pod displejem **Release Button** na časovém modulu pracuje podobně jako spoušť závěrky fotoaparátu. Namáčknutí do poloviny = autofocus, LED dioda na časovém modulu **13** svítí zeleně nepřerušovaně. Plné domáčknutí aktivuje spoušť, LED dioda svítí nepřerušovaně červeně. Pro dlouhé expozice (přidržení závěrky) stiskněte tlačítko **Release Button** na více než 3 sekundy, LED dioda **13** bude blikat červeně. Opětovným zmáčknutím závěrku uvolníte.

Programovatelné funkce časovače

Stisknutím tlačítka **Start/Stop** na 'Start' a 'Interval Timed Photography', začne časový modul Captur pořizovat snímky nepřetržitě v továrním nastavení intervalu.

Stiskněte znovu tlačítko **Start/Stop** na 'Stop' k zastavení. Hodnoty těchto parametrů lze nastavit podle potřeby.

Pomocí přepínacího tlačítka **15** < nebo > se pohybujete po parametrech na displeji, které potřebujete nastavit.

Stisknutím tlačítka SET **14** aktivujete parameter k nastavení.

Pomocí přepínacího tlačítka **15** + nebo - nastavujete hodnotu zvoleného parametru. Opětovným stisknutím tlačítka SET **14** potom potvrdíte zvolenou hodnotu parametru.

Parametry	Popis	Nastavení
3 DELAY	Zpoždění před prvním spuštěním sekvence	0s až max 99h 59'min 59"s (po 1s krocích)
4 LONG	Čas expozice	
5 INTVL1	Časový interval mezi snímky v sekvenci	1s až max 99h 59'min 59"s (po 1s krocích)
6 N	INTVL1 N = počet snímků v sekvenci INTVL2N = počet opakování sekvence INTVL1 program se opakuje	1 až 999 --- (neomezeně)
7 INTVL2	Časový interval mezi spuštěním jednotlivých sekvencí	1s až max 99h 59'min 59"s (po 1s krocích)

Varování

- Neupravujte výrobek
- Mějte časový modul Captur v suchu za všech okolností
- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých plynů.
- Držte z dosahu dětí.
- Nevystavujte nadměrným teplotám nebo silnému slunečnímu záření
- Nenechávejte přístroj v zavazadlovém prostoru nebo na palubní desce vozidla.
- Přehřátí může mít za následek poškození, vytečení, požár nebo výbuch
- Dbejte na správnou polaritu baterií
- Likvidujte v souladu s příslušnými předpisy v oblasti životního prostředí
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud je skladován po delší dobu

Módulo Captur - Temporizador

1		Som ON/OFF
2		Botão de bloqueio
3	DELAY	Atraso antes do inicio do disparo
4	LONG	Longa duração/Exposição com disparo contínuo/bulb
5	INTVL1	1º Intervalo de tempo
6	INTVL1 N	Numero de imagens no 1º intervalo
7	INTVL2	2º Intervalo de tempo
8		Indicador de nível baixo de bateria
9	00	Horas
10	00'	Minutos
11	00"	Segundos
12	[- - -]	0 to 999, --- (ilimitado)
13		LED do obturador
14		Botão SET
15		Botão de alternancia

Configurando o Módulo Captur - Temporizador

O Módulo Captur - Temporizador é usado como um acessório com o Captur (vendido separadamente) para controlar remotamente a camera. O Captur e o Módulo Captur - Temporizador deve ser o canal combinado usando DCM. Alternativamente, também pode conectar o módulo Captur - Temporizador diretamente numa câmera DSLR com um cabo da camera (vendido separadamente)

Canal Digital Matching - DCM (requer o transmissor Captur)

- Transmissor** - Pressione e botão + Ligue e mantenha 'ON'. O LED pisca verde rapidamente
- Temporizador** - Pressione e mantenha (SET) **14** + Ligue

'ON' - o Timer. O LED pisca vermelho constante

- c. **Receptor** - Pressione e segure o botão + Ligue 'ON'. O LED pisca vermelho constante
- d. **DCM** é completa. Ligue e desligue tanto Timer, Receptor e Transmissor 'OFF' e 'ON' para reiniciar

Nota: para vários receptores repita o passo 'c' para todos os receptores sem desligar o transmissor

Manual Controlo remoto

O **Botão de disparo** funciona de forma semelhante à libertação do obturador da câmara. Impulsionar $\frac{1}{2}$ = Autofoco, diodo emissor de luz **13** mostra verde. Impulsionar totalmente = disparo do obturador, LED **13** mostra vermelho constante. Para 'manter' a libertação do obturador para a fotografia Bulb, pressione **Botão de disparo** para mais de 3 segundos e LED **13** pisca vermelho. Pressione **Botão de disparo** novamente para libertar a espera.

Funções Intervalometro - programável

Carregue no botão **Start/Stop** para 'iniciar' o 'intervalo cronometrado de Fotografia'. O Captur Module - temporizador vai agora tirar uma foto de forma contínua no tempo de intervalo definido de origem. Pressione **Start/Stop** novamente para 'parar' a fotografia de intervalo de tempo. Os valores dos seguintes parâmetros podem ser ajustados conforme necessário. Use o **Botão de alternancia** **15** < ou > para se deslocar entre os parâmetros que precisam ser ajustados. Pressione o botão SET **14** para os parâmetros ajustados. **Botão de alternancia** **15** + ou - é utilizado para ajustar o valor dos parâmetros. Pressione o botão SET **14** novamente para confirmar o ajuste.

Parâmetros	Descrição	Configuração
3 DELAY	Atraso antes 1º disparo o obturador é libertado	0s até ao max 99hrs 59' min 59"s (em incrementos de 1s)
4 LONG	Tempo de exposição	
5 INTVL1	1º Intervalo de tempo	1s até max 99hrs 59' min 59"s (em incrementos de 1s)
6 N	INTVL1 N = Numero de disparos por intervalo INTVL2 N = Numero de vezes INTVL1 é repetido	1 to 999 and --- (ilimitado)
7 INTVL2	2º Intervalo de tempo	1s até max 99hrs 59' min 59"s (em incrementos de 1s)

AVISO

- Não modifique o produto
- Mantenha Captur Module - Temporizador, seco em todos os momentos
- Não utilizar na presença de gás inflamável
- Manter fora do alcance das crianças
- Não exponha a temperaturas excessivas ou forte luz solar direta
- Não deixe a unidade no porta-malas ou no painel de instrumentos de um veículo.
- O superaquecimento pode resultar em vazamento, incêndio ou explosão
- Observe a polaridade correcta da bateria
- Descarte de acordo com as normas ambientais adequadas
- Retire bateria do aparelho, se for armazenado por um longo período de tempo

1		Ljud PÅ/AV
2		Knappplåsning
3	DELAY	Fördröjning innan exponering
4	LONG	Varaktighet/Återkommande exponering/bulb
5	INTVL1	1:a Intervalltid
6	INTVL1 N	Antal exponeringar på första intervallen
	INTVL2 N	Antal programmerade upprepningar av INTVL1
7	INTVL2	2:a Intervalltid
8		Indikator för lågt batteri
9	00	Timmar
10	00'	Minuter
11	00"	Sekunder
12	[- - -]	0 till 999, --- (obegränsad)
13	●	LED för indikering av pågående exponering
14		"SET" Knapp
15		Växlingsknapp

Inställning av Captur Module - Timer

Captur Module - Timer är ett tillbehör till Captur (Säljs separat) för att styra kameran trådlöst. Captur och Captur Module - Timer måste matchas på samma kanal med hjälp av DCM (Digital Kanal Matchning). Som alternativ kan även Captur Module - Timer kopplas direkt till DSLR Kameran med kabel (säljs separat)

Digital Kanal Matching - DCM (Kräver Captur sändare)

a. Sändaren (Transmitter) - Håll ner knappen + "PÅ" knappen samtidigt. LED-lampan börjar blinka grönt.

- b. Timer** - Håll ner knappen (SET) **14** + "PÅ" knappen samtidigt. LED-lampan övergår till ett rött fast läge.
- c. Receiver / Mottagare** - Håll ner knappen + "PÅ" knappen samtidigt. LED-lampan övergår till ett rött fast läge.
- d. DCM är klar.** Starta om enheterna.
- Obs!** För flera mottagare upprepar steg "c" för alla mottagare utan att stänga av sändaren

Manual Remote Control

Slutarknappen fungerar på liknade sätt som på kameran. Tryck ned knappen halvvägs för fokusering, LED **13** övergår till ett fast grönt läge. Tryck ner knappen helt för att ta en exponering, LED **13** övergår till ett fast rött läge. För aktivering av bulb funktionen, tryck ner **Slutarknappen** i mer än 3 sekunder, LED **13** börjar nu blinka rött. Tryck på **Slutarknappen** för att avaktivera (bulb) funktionen.

Intervallfotografering - Programmering

Tryck på **Start/Stop** knappen för att starta "intervall fotograferingen". Captur Module - Timer kommer nu att ta exponeringar kontinuerligt enligt fabriksinställningarna. Tryck på **Start/Stop** knappen igen för att avaktivera. För att ändra "fabriksinställningarna", tryck på **Växlingsknappen** **15** < eller > för att markera önskad parameter som ska ändras. Tryck på SET **14** knappen för att ändra parametern. **Växlingsknappen** **15** + eller - används för att justera till önskat värde. Bekräfta ändrat värde med SET **14** knappen.

Parametrar	Beskrivning	Inställning
3 DELAY	Fördröjning innan första exponering	0s till max 99tim 59'min 59"s (justering = 1s / steg)
4 LONG	Exponeringstid	
5 INTVL1	1:a Intervalltid	1s till max 99tim 59'min 59"s (justering = 1s / steg)
6 N	INTVL1 N = Antal exponering på första intervallen INTVL2N = Antal upprepningar av INTVL1 som är programmerad	1 till 999 och --- (obegränsad)
7 INTVL2	2:a intervalltid	1s till max 99tim 59'min 59"s (justering = 1s / steg)

Varning

- Modifiera inte produkten.
- Enheterna ska inte utsättas för fukt.
- Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas.
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Utsätt inte enheterna för höga temperaturer eller starkt direkt solljus
- Lämna inte enheten i bagaget eller på instrumentbrädan i ett fordon.
- Överhettning kan leda till läckage, brand eller explosion
- Kontroller korrekt batteri polaritet
- Återvinning enligt miljöbestämmelser
- Ta ut batteriet ur enheten om den förvaras under en längre tid

Captur Module - Timer

1		Äänimerkki päälle / pois päältä
2		Painikkeiden lukitus
3	DELAY	Viive, jonka jälkeen kuvaus aloitetaan
4	LONG	Ensimmäisen sarjan/valotuksen kesto jatkuvaa kuvausta / bulb-toimintoa käytettäessä
5	INTVL1	1. intervallin kesto
6	INTVL1 N INTVL2 N	1. intervallin aikana otettavien kuvien määrä INTVL1 ohjelman toistokertojen määrä
7	INTVL2	2. intervallin kesto
8		Paristojen alhaisen varaustilan ilmaisin
9	00	Tunnit
10	00'	Minuutit
11	00"	Sekunnit
12	[- - -]	Kuvien määrä 0-999, – (rajoittamaton)
13	●	Sulkimen vapautuksen LED-merkkivalo
14	SET	SET-painike
15	< + > - -	Valinta

Captur Module - Timer -kauko-ohjaimen käyttöönotto

Captur - Timer - moduulia käytetään Captur - lisävarusteena (myydään erikseen) kameran ohjaamiseksi langattomasti. Captur ja Captur - Timer -moduuli on yhdistettävä kanavaan DCM: llä. Vaihtoehtoisesti voit myös kytkeä Captur - Timer -moduulin suoraan heijastuskameraan, jossa on oma kaapeli (myydään erikseen).

Kanavan digitaalinen kirjeenvaihto - DCM (Edellyttää Captur-lähetintä)

- Lähetin** - pidä + Käännä "ON" -painiketta painettuna. Vihreä LED vilkkuu nopeasti
- Ajastin** - paina ja pidä painettuna (SET) 14 + Käännä "ON". LED-valo palaa punaisena
- Vastaanotin** - pidä + Käännä "ON" -painiketta painettuna. LED-valo palaa punaisena

- d. **DCM** on valmis. Sammuta sekä ajastin, vastaanotin että lähetin ja "ON" käynnistyksen yhteydessä
- Huomautus:** Jos haluat lisää vastaanottimia, toista vaihe "c" kaikille vastaanottimille sammuttamatta lähetintä

Kaukosäätimen manuaalinen ohjaus

Suljinpainike toimii samoin kuin kameran. Kevyt paine = automaattitarkennus, LED **13**-merkkivalo palaa vihreänä. Täysi paine = napsautus, LED **13**-valo palaa punaisena. Jos haluat asettaa laukaisimen B-painikkeeseen **Suljinpainike**, paina yli 3 sekuntia ja LED **13** vilkkuu punaisena. **Suljinpainike** Vapauta se painamalla uudelleen

Ohjelmoitavat toiminnot Ajastinjaksot

Press **Start/Stop** button to 'Start' the 'Interval Timed Photography'. The Captur Module - Timer will now take a photo continuously at the factory set interval time. Press **Start/Stop** again to 'Stop' the interval timed photography. The values of the following parameters can be adjusted as required. Use **Toggle Button 15** < or > to move between the parameters which need to be adjusted. Press SET button **14** to adjusted parameters. **Toggle Button 15** + or - is used to adjust the value of the parameters. Press SET button **14** again to confirm adjustment.

Asetus	Kuvaus	Asetusarvot
3 DELAY	Viive ennen 1. kuvan ottamista	0 s - 99 h 59 min 59 s (valittavissa 1 sekunnin tarkkuudella)
4 LONG	Sarjan/bulb-valotuksen kesto	
5 INTVL1	1. intervallin kesto	1s - 99h 59min 59s (valittavissa 1 sekunnin tarkkuudella)
6 N	INTVL1 N = 1. intervallin kuvien määrä	1-999 ja --- (rajoittamaton)
	INTVL2N = INTVL1 - ohjelman toistokertojen määrä	
7 INTVL2	2. intervallin kesto	1 s - 99 h 59 min 59 s (valittavissa 1 sekunnin tarkkuudella)

- Älä muuta tuotetta
- Pidä Captur - Timer Kit kuivana aina
- Älä käytä syttyvää kaasua
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Älä altista liiallisia lämpötiloja tai voimakasta suoraa auringonvaloa
- Älä jätä laitetta runkoon tai ajoneuvon kojelautaan
- Ylikuumeneminen voi aiheuttaa vuotoja, tulipalon tai räjähdyksen
- Noudata oikeaa akun napaisuutta
- Hävitä asianmukaiset ympäristösäännöt
- Ota akku pois laitteesta, jos sitä säilytetään pitkään aikaan

Captur Modulo - Timer

1		Suono ON/OFF
2		Pulsante blocca
3	DELAY	Ritardo prima dell'inizio di ripresa
4	LONG	Durata dello scatto / Esposizione con posa B
5	INTVL1	1° intervallo di tempo
6	INTVL1 N	Numero di scatti al 1° intervallo
	INTVL2 N	Numero di volte che viene ripetuto INTVL1
7	INTVL2	2° intervallo di tempo
8		Indicatore batteria scarica
9	00	Ore
10	00'	Minuti
11	00"	Secondi
12	[- - -]	0 a 999, --- (illimitato)
13		LED pulsante di scatto exponeing
14		Pulsante di selezione
15		Pulsante Toggle

Impostazione Modulo Captur - Timer

Il modulo Captur - Timer è usato come accessorio per il Captur (venduto separatamente) per controllare la fotocamera in modalità wireless. Il Captur e il modulo Captur - Timer vanno abbinati al canale con DCM. In alternativa si può anche collegare il modulo Captur - Timer direttamente ad una fotocamera reflex con il proprio cavo (venduto separatamente)

Channel Digital Corrispondenza - DCM (Richiede il trasmettitore Captur)

- Trasmettitore** - tenere premuto il pulsante + Turn 'ON'. Il LED verde lampeggia rapidamente
- Timer** - tenere premuto (SET) **14** + Turn 'ON' . Il LED mostrerà una luce rossa fissa

- c. Ricevitore** - tenere premuto il pulsante + Turn 'ON'. Il LED mostrerà una luce rossa fissa
- d. DCM** è completato. Spegnerne 'OFF' sia il Timer, ricevitore e trasmettitore e 'ON' al riavvio
- Nota:** Per più ricevitori ripetere il passo 'c' per tutti i ricevitori senza spegnere il trasmettitore

Controllo manuale del Telecomando

Pulsante di scatto funziona in modo simile a quello della fotocamera. Una pressione leggera=Autofocus, LED 13 mostra il verde fisso. Pressione completa = scatto, LED 13 mostra il rosso fisso. Per impostare il pulsante di scatto per la posa B, premere **Pulsante di scatto** per più di 3 secondi e il LED 13 lampeggia in rosso. Premere **Pulsante di scatto** di nuovo per rilasciarlo

Funzioni programmabili intervalli del Timer

Premere il pulsante **Start/Stop** per iniziare la programmazione 'intervallo di tempo Fotografia'. Il modulo Captur - Timer scatterà foto in modo continuo in tempo di default. Premere **Start/Stop** per fermare questa funzione. I valori dei seguenti parametri possono essere regolati come si desidera. Usare il **Pulsante Toggle 15** < o > per spostarsi tra i parametri che devono essere regolati. Premere il pulsante SET 14 a parametri impostati. **Pulsante Toggle 15** + o - viene usato per regolare il valore dei parametri. Premere nuovamente il tasto SET 14 per confermare la regolazione.

Parametri	Descrizione	Regolazione
3 DELAY	Ritardo prima del 1° scatto	0s - max 99h 59'min 59"s (incremento di 1s)
4 LONG	Tempo di esposizione	
5 INTVL1	1° intervallo di tempo	1s - max 99h 59'min 59"s (incremento di 1s)
6 N	INTVL1 N = Numero di scatti al 1° intervallo INTVL2N = Numero di volte che viene ripetuto INTVL1	0 a 999, --- (illimitato)
7 INTVL2	2° intervallo di tempo	1s - max 99h 59'min 59"s (incremento di 1s)

- Non manomettere il prodotto
- Conservare il modulo Captur - Timer sempre in luogo asciutto
- Non usare in presenza di gas infiammabili
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non esporre a temperature eccessive o forte luce solare diretta
- Non lasciare l'unità nel bagagliaio o sul cruscotto di un veicolo.
- Il surriscaldamento può provocare perdite, incendi o esplosioni
- Rispettare la corretta polarità della batteria
- Smaltire in conformità con le norme di legge ambientali
- Togliere le batterie se non utilizzato per un periodo di tempo prolungato

סאונד פעיל / כבוי		1
לחצנים נעולים		2
השהיה לפני תחילת צילום	DELAY	3
משך זמן צילום רציף / חשיפה בצילום רציף / חשיפה ארוכה	LONG	4
זמן מרווח ראשון	INTVL1	5
מספר הצילומים במרווח ראשון	INTVL1 N	6
מספר הפעמים שתוכנית 'INTVL1' חוזרת על עצמה	INTVL2 N	
זמן מרווח שני	INTVL2	7
מחווך סוללה חלשה		8
שעות	00	9
דקות	00'	10
שניות	00"	11
0 עד 999, --- (ללא הגבלה)	[- - -]	12
נורת LED נדלקת בזמן צילום		13
לחצן הגדרות	SET	14
לחצני ניווט	< + >	15

הגדרת טיימר שלט Captur

המוצר Captur Module - Timer משמש כאיזור נלווה לשלט Captur (נמכר בנפרד) כדי לשלוט במצלמה באופן אלחוטי. המוצרים שלט Captur וטיימר Captur Module - Timer חייבים להיות בערוץ מתאים באמצעות תיאום תדר אוטומטי (הסבר בהמשך). לחלופין, ניתן גם לחבר את טיימר Captur Module - Timer ישירות למצלמת DSLR עם כבל מצלמה (נמכר בנפרד).

תאום תדר אוטומטי Digital Channel Matching

תאום תדר אוטומטי בין משדר למקלט

- א. במשדר החזיקו את הלחצן לחוץ ובאותו הזמן הפעילו את המשדר.
- נורת LED ירוקה תהבהב. ב. בטיימר החזיקו את הלחצן SET (לחצן הגדרות) לחוץ ובאותו הזמן הפעילו את הטיימר. נורת LED אדומה תהבהב.
- ג. במקלט החזיקו את הלחצן לחוץ ובאותו הזמן הפעילו את המקלט.
- נורת LED אדומה תדלק. ד. פעולת תיאום תדר אוטומטי הושלמה. להשלמת הסנכרון, אנא כבו והדליקו מחדש את הטיימר, המשדר והמקלט.

הערה: כדי לסנכרן מספר רב של מקלטים, יש לחזור על שלב ג' לכל מקלט, מבלי לכבות את המשדר.

לחצן הצילום פועל באופן דומה ללחצן הצילום של המצלמה.

½ לחיצה = פוקוס אוטומטי, תדלק נורת LED 13 ירוקה קבועה.

לחיצה מלאה = לחצן צילום, תדלק נורת LED 13 אדומה.

כדי לעבור לצילום בחשיפה ארוכה, החזיקו את **לחצן הצילום** לחוץ למשך יותר מ

3 שניות, ונורת LED 13 אדומה תהבהב. לחצו שוב על **לחצן הצילום**

כדי לסיים את הצילום בחשיפה ארוכה.

פונקציית מרווחי זמן בטיימר

לחצו על לחצן **התחל / הפסק** כדי להתחיל את פונקציית 'צילום במרווחי זמן'.

יחידת הטיימר Captur Module - תצלם תמונות באופן רציף בהתאם

להגדרות ברירת המחדל של מרווחי הזמן שהוגדרו ע"י היצרן.

לחצו שוב על **התחל / הפסק** כדי להפסיק את הצילום במרווחי זמן.

הערכים של מרווחי הזמן יכולים להיות מותאמים לפי דרישת המשתמש.

לחצו על **לחצני הניווט 15** < או > כדי להגיע לפונקציות שיש לכוון.

לחצו על לחצן ההגדרות (SET) 14 כדי לבחור בפונקציה שברצונכם לכוון.

לחצו על **לחצני הניווט 15** + או - כדי לכוון את הערכים של הפונקציות.

לחצו שוב על לחצן ההגדרות (SET) 14 כדי לאשר את הכיוון שערכתם.

הגדרות	תיאור	פונקציות
1 שניות עד מקסימום 99 שעות 59 דקות (במרווחים של 1 שניות)	השהייה לפני הצילום הראשון	3 DELAY
	זמן חשיפה	4 LONG
1 שניות עד מקסימום 99 שעות 59 דקות (במרווחים של 1 שניות)	זמן מרווח ראשון	5 INTVL1
1 עד 999, --- (ללא הגבלה)	$INTVL1 N$ = מספר הצילומים במרווח ראשון	6 N
	$INTVL2 N$ = מספר הפעמים שתוכנית $INTVL1$ חוזרת על עצמה	
1 שניות עד מקסימום 99 שעות 59 דקות (במרווחים של 1 שניות)	זמן מרווח שני	7 INTVL2

- אין לשנות את המוצר
- שמור על היחידה יבשה בכל עת
- אין להשתמש במוצר בנוכחות גז דליק
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
- אין לחשוף לטמפרטורות קיצוניות או אור שמש ישיר וחזק
- אין להשאיר את המוצר בתא המטען או בלוח המחוונים של הרכב
- חימום יתר עלול לגרום לדליפה, שריפה או פיצוץ
- שים לב לקוטביות הנכונה של הסוללה
- יש להשליך סוללות בהתאם לתקנות איכות הסביבה
- אם המוצר אינו בשימוש לאורך תקופה ארוכה, יש להסיר את הסוללה לפני האחסון

