Godox

XPro II C

TTL Wireless Flash Trigger

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen drahtlosen XPROII C-Blitzauslöser entschieden haben.

Dieser drahtlose Blitzauslöser gilt für die Verwendung von Canon-Kamera, um GODOX Blitz zu steuern, steuert die Blitze mit eingebauten Godox drahtlosen X-System, z. B. Kamera Blitze, Outdoor-Blitze und Studio Blitze. Er kann auch Canon-Blitzgeräte steuern, wenn er mit dem X1R-C gekoppelt ist. Mit seiner mehrkanaligen Auslösung, der stabilen Signalübertragung und der schnellen Reaktion ist dieser Blitzauslöser für Fotografen von Vorteil, die eine flexible Lichtverteilung und verschiedene Aufnahmeanforderungen haben. Er eignet sich für Canon-Kameras mit Hotshoe-Montage und Kameras mit PC-Synchronbuchse. Der Blitzauslöser unterstützt E-TTL ll-Blitz und High-Speed-Blitzsynchronisation, und die maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit beträgt bis zu 1/ 8000s.

*: 1/8000s kann erreicht werden, wenn die Kamera eine maximale Verschlusszeit von 1/8000s hat.

Warnung

Nicht demontieren. Sollten Reparaturen erforderlich sein, muss dieses Produkt an ein autorisiertes Wartungszentrum geschickt werden.

Halten Sie dieses Produkt immer trocken. Nicht bei Regen oder unter feuchten Bedingungen verwenden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie das Blitzgerät nicht in Gegenwart von entflammbaren Gasen. Bitte beachten Sie unter bestimmten Umständen die entsprechenden Warnhinweise.

Lassen Sie das Produkt nicht liegen und lagern Sie es nicht, wenn die Umgebungstemperatur über 50°C liegt.

Schalten Sie den Blitzauslöser im Falle einer Fehlfunktion sofort aus.

Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien.

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

- Lesen und befolgen Sie alle vom Hersteller angegebenen Warnhinweise und Anweisungen.

- Die Batterien können nicht kurzgeschlossen oder zerlegt werden.

- Legen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keiner direkten Hitze aus.

- Versuchen Sie nicht, die Batterien falsch herum oder verkehrt herum einzulegen.

- Bei vollständig entladenen Batterien besteht die Gefahr des Auslaufens. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder wenn die Batterien leer sind.

- Sollte Flüssigkeit aus den Batterien mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit Süßwasser ab.

Name der Teile

Körper

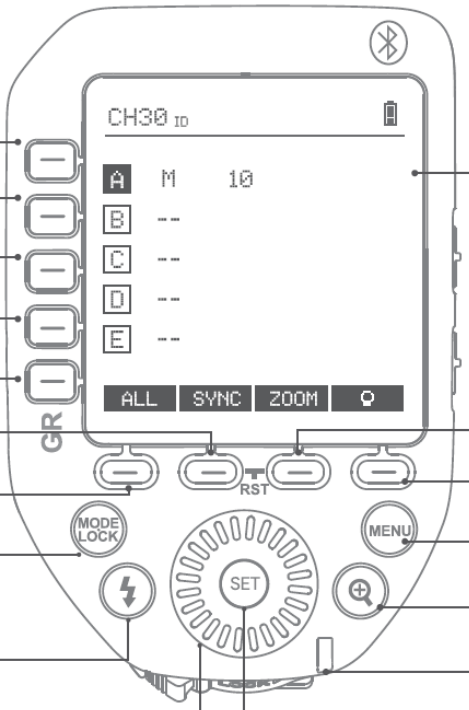

Gruppe Taste 1

Gruppe Taste 2

Gruppe Taste 3

Gruppe Taste 4

Gruppe Taste 5

Funktionstaste 2

Funktion Taste 1

<MODE.LOCK> Taste

TEST-/Auslöser-Taste

Wählen Sie

SET-Taste

LCD-Panel

Funktionstaste 3

Funktionstaste 4

MENU-Taste

Taste Vergrößerung

Statusanzeigelampe

-Grün:

Fokus (Kamera)

-Rot:

Auslöser (Blitz) + Auslöser (Kamera)

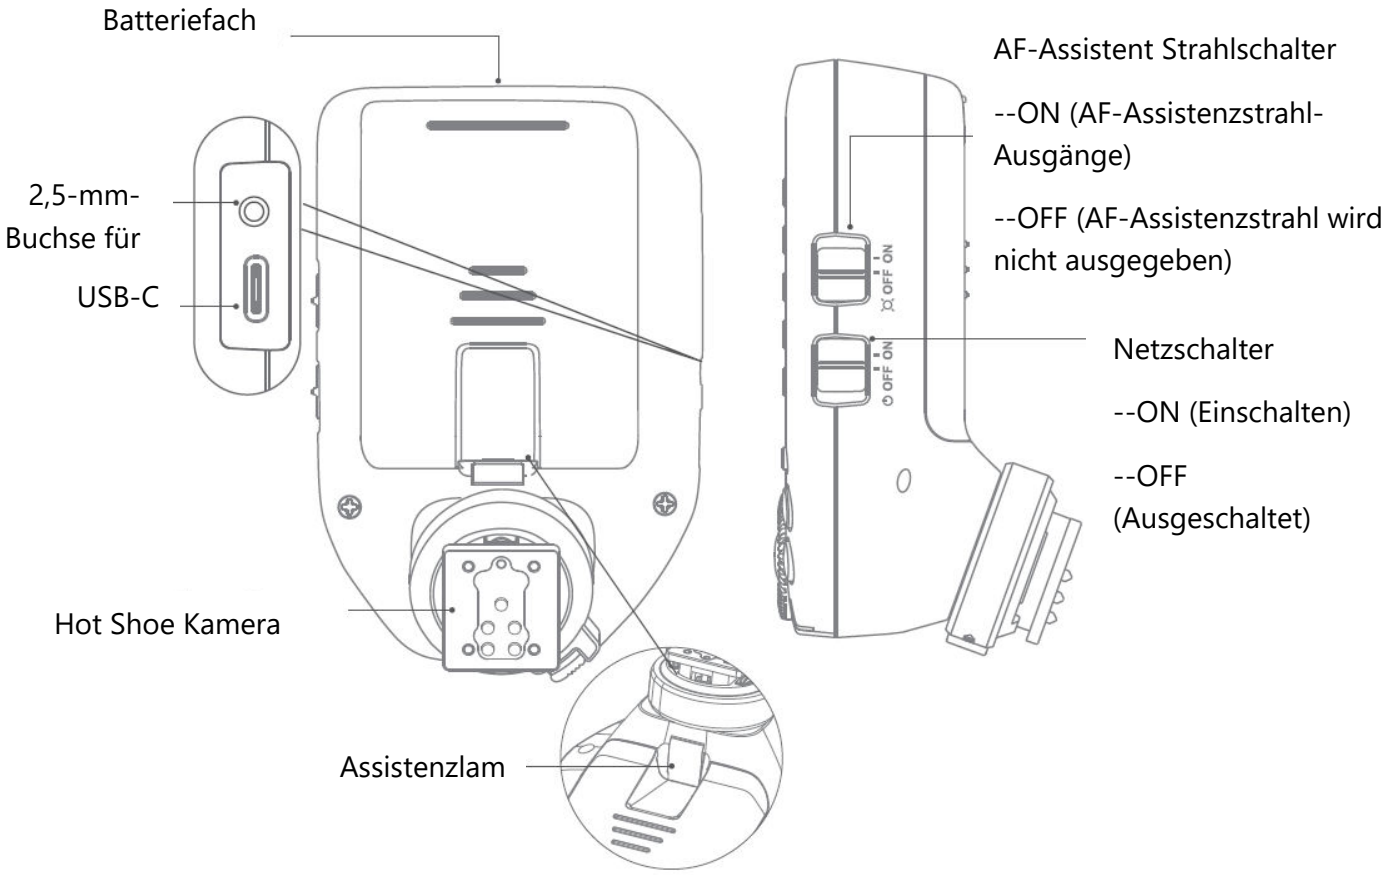

LCD-Panel

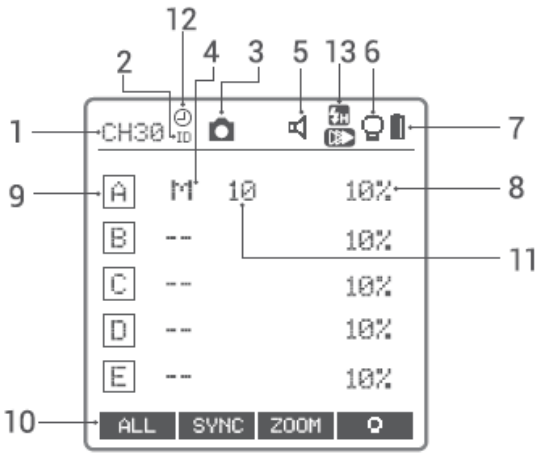

1. Kanal (32)
2.1D (99)
3. Kameraanschluss
4. Gruppenmodus
5. Piepser
6. Modellierung der Lampenmastersteuerung
8. Modellierlampe der Gruppe
9. Gruppe
10. Icons der Funktionstaste
11. Ausgangsleistungspegel
12, HSS-Verzögerung
13. <HSS> bedeutet High Speed Sync
<2nd> <> bedeutet Second Curtain Sync

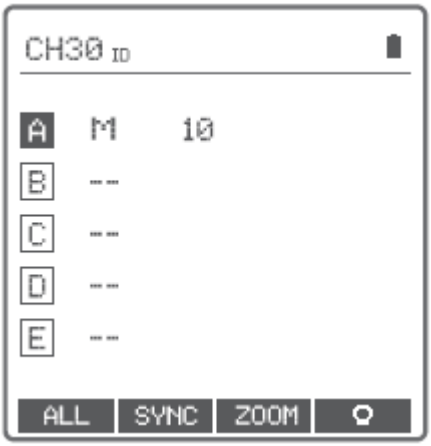

Anzeige mehrerer Gruppen

Einzelne Gruppe anzeigen

Menü Anzeige

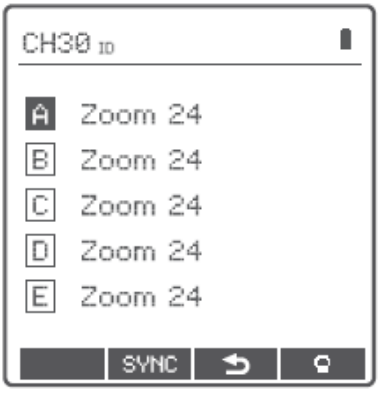

Multigruppen ZOOM-Anzeige

Einbau der Batterie

Schieben Sie den Batteriefachdeckel des Blitzauslösers auf und legen Sie zwei AA-Batterien (optional) ein.

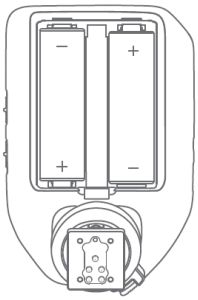

Anzeige des Batteriestands

Überprüfen Sie die Batteriestandsanzeige auf dem LCD-Bildschirm, um den verbleibenden Batteriestand während der Verwendung zu sehen.

Anzeige des Batteriestands	Status der Stromversorgung
3 Raster	Vollständig
2 Raster	Mitte
1 Gitter	Niedrig
Leeres Gitter	Niedrige Leistung, bitte ersetzen Sie es.
Blinkend	<2,5V Der Batteriestand wird sofort verbraucht (bitte neue Batterien einsetzen, da bei geringer Leistung der Blitz nicht funktioniert oder bei großen Entfernungen der Blitz fehlt).

Die Batterieanzeige bezieht sich nur auf AA-Alkalibatterien. Da die Spannung von Ni-MH-Batterien tendenziell niedrig ist, beziehen Sie sich bitte nicht auf diese Tabelle.

Als drahtloser Kamera-Blitzauslöser

Nehmen Sie als Beispiel den Kamerablitz der V1-Serie:

1. Schalten Sie die Kamera aus und befestigen Sie den Sender am Blitzschuh der Kamera. Schalten Sie dann den Blitzauslöser und die Kamera ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste < MENU >, um das Menü C.Fn. aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste < MODE.LOCK >, um den Modus einzustellen, und drehen Sie den Wahlschalter, um die Pegelparameter einzustellen.

3. Schalten Sie den Kamerablitz V1 ein, drücken Sie die Taste für die drahtlose Einstellung und das Symbol < ( ) > und <RX> werden auf dem LCD-Feld angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste <MENU>, um das Menü C.Fn. aufzurufen, drücken Sie die Taste <CH>, um den gleichen Kanal für den Blitzauslöser einzustellen, und drücken Sie die Taste <Gr>, um die gleiche Gruppe für den Blitzauslöser einzustellen.

Hinweis: Für die Einstellung der Kamerablitze anderer Modelle lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

4. Drücken Sie den Kameraverschluss, um auszulösen, und die Statuslampe des Blitzauslösers leuchtet synchron rot.

Als drahtloser Outdoor-Blitzauslöser

Nehmen Sie als Beispiel den AD600Pro:

1. Schalten Sie die Kamera aus und befestigen Sie den Sender am Blitzschuh der Kamera. Schalten Sie dann den Blitzauslöser und die Kamera ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste <MENU>, um das Menü C. Fn aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Blitzauslösemodus einzustellen, und drehen Sie das Wählrad, um die Blitzauslösestufe einzustellen.

3. Schalten Sie den Außenblitz ein und drücken Sie die Taste für die drahtlose Einstellung. Das Symbol < (#) > wird auf dem LCD-Feld angezeigt. Drücken Sie die Taste <GR/CH> lang, um den gleichen Kanal für den Blitzauslöser einzustellen, und drücken Sie kurz die Taste <GR/CH>, um die gleiche Gruppe für den Blitzauslöser einzustellen.

Hinweis: Für die Einstellung der Außenblitze anderer Modelle lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

4. Drücken Sie den Kameraverschluss, um auszulösen, und die Statuslampe des Blitzauslösers leuchtet synchron rot.

Als drahtloser Studio-Blitzauslöser

Nehmen Sie QTIII als Beispiel:

1. Schalten Sie die Kamera aus und montieren Sie den Sender auf dem Blitzschuh der Kamera. Schalten Sie dann den Blitzauslöser und die Kamera ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste < MENU ", um das Menü C. Fn aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um die Blitzauslösung einzustellen, und drehen Sie das Wählrad, um die Blitzauslösestufe einzustellen.

3. Schließen Sie den Studioblitz an die Stromquelle an und schalten Sie ihn ein. Drücken Sie lange auf die MODE/Wireless-Taste, damit das Wireless-Symbol auf dem Bedienfeld angezeigt wird und der 2.4G Wireless-Modus aktiviert wird. Drücken Sie lange die Taste <GR/CH>, um den gleichen Kanal für den Blitzauslöser einzustellen, und drücken Sie kurz die Taste <GR/GH>, um die gleiche Gruppe für den Blitzauslöser einzustellen.

Hinweis: Für die Einstellung der Studioblitze anderer Modelle lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

4. Drücken Sie den Kameraauslöser, um auszulösen. Die Statuslampe des Kamerablitzes und des Blitzauslösers leuchten beide synchron rot.

Hinweis: Da der Mindestausgangswert der Studioblitze 1/32 beträgt, sollte der Ausgangswert des Blitzauslösers auf oder über 1/32 eingestellt werden. Da die Studioblitze keine TTL- und Stroboskop-Funktionen haben, sollte der Blitzauslöser bei der Auslösung auf den M-Modus eingestellt werden.

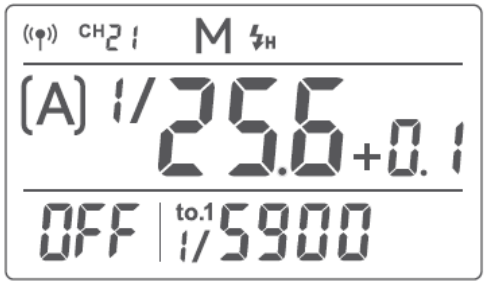

Als drahtloser Original-Blitzauslöser

Nehmen Sie die 600EX-RT als Beispiel:

1. Schalten Sie die Kamera aus und montieren Sie den Sender auf dem Blitzschuh der Kamera. Schalten Sie dann den Blitzauslöser und die Kamera ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste <MENU>, um das Menü C. Fn aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Blitzauslösemodus einzustellen, und drehen Sie das Wählrad, um die Blitzauslösestufe einzustellen.

3. Bringen Sie den Originalblitz am Empfänger X1R-C an. Drücken Sie die Taste <GH> am Empfänger, um den gleichen Kanal auf den Blitzauslöser zu setzen, und drücken Sie die Taste <Gr>, um die gleiche Gruppe auf den Blitzauslöser zu setzen.

Hinweis: Beachten Sie die Bedienungsanleitung, wenn Sie Blitze einstellen.

4. Drücken Sie den Kameraauslöser, um auszulösen. Die Statuslampe des Kamerablitzes und des Blitzauslösers leuchten beide synchron rot.

Als drahtloser Auslöser für den Auslöser

Arbeitsweise:

1. Schalten Sie die Kamera aus. Nehmen Sie ein Fernbedienungskabel der Kamera und stecken Sie ein Ende in die Auslöserbuchse der Kamera und das andere Ende in den Auslöseranschluss des X1R-C, um eine Verbindung herzustellen. Schalten Sie die Kamera und den Empfänger ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste <MENU>, um das Menü C. Fn aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Blitzauslösemodus einzustellen, und drehen Sie das Wählrad, um die Blitzauslösestufe einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste <CH> des Empfängers, um den gleichen Kanal auf den Blitzauslöser einzustellen, und drücken Sie die Taste <Gr>, um die gleiche Gruppe auf den Blitzauslöser einzustellen.

4. Drücken Sie kurz die Taste < MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen und < § > auf SHUTTER einzustellen. Drücken Sie die Taste < & > halb, um zu fokussieren, und drücken Sie die Taste < 4 > ganz, um zu schießen.

Hinweis: X1R-C ist separat erhältlich.

Als Blitzauslöser mit 2,5-mm-Synchronisationskabelanschluss

Arbeitsweise:

1. Schalten Sie den Blitzauslöser aus. Nehmen Sie ein Synchronisationskabel und stecken Sie ein Ende in die Auslöserbuchse der Kamera und das andere Ende in den Auslöseranschluss des X1R-C, um eine Verbindung herzustellen. Schalten Sie die Kamera und den Empfänger ein.

2. Drücken Sie kurz die Taste " MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen und Kanal und Gruppe einzustellen. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Blitzauslösemodus einzustellen, und drehen Sie das Wählrad, um die Blitzauslösestufe einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste <CH> des Empfängers, um denselben Kanal auf den Blitzauslöser zu setzen, und drücken Sie die Taste <Gr>, um dieselbe Gruppe auf den Blitzauslöser zu setzen.

4. Drücken Sie den Auslöser normal, und die Blitze werden durch das Signal der Synchrobuchse gesteuert.

Hinweis: X1R-C ist separat erhältlich.

Netzschalter

Schieben Sie den Netzschalter auf ON, um das Gerät einzuschalten, und schieben Sie ihn auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

Hinweis: Um Strom zu sparen, schalten Sie den Sender aus, wenn er nicht benutzt wird.

Einstellungen für den Energiesparmodus

1. Das System schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn es 60 Sekunden/30 Minuten/60 Minuten nicht benutzt wurde. Die Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm werden ausgeblendet. Hinweis: Die Ruhezeit kann unter MENU-STBY eingestellt werden.

2. Drücken Sie eine beliebige Taste, um aufzuwachen.

Hinweis: Wenn Sie den Energiesparmodus nicht einstellen möchten, drücken Sie die Taste < MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen, und setzen Sie STBY auf AUS.

Leistungsschalter des AF-Hilfsstrahls

Schieben Sie den Schalter für den AF-Hilfslichtstrahl nach oben auf ON, um die Ausgabe des AF-Lichts zu ermöglichen. Wenn die Kamera nicht fokussieren kann, schaltet sich der AF-Hilfslichtstrahl ein; wenn die Kamera fokussieren kann, schaltet sich der AF-Hilfslichtstrahl aus.

Kanal-Einstellungen

1. Drücken Sie kurz die Taste <MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen.

2. Drehen Sie das Wählrad, um< > auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SET>, um zur Einstellungsseite zu gelangen und <CH> auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SET>, um die Kanaleinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Wahlschalter, um 1-32 Kanäle auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Taste <SET>, um die Kanaleinstellungen zu verlassen.

Hinweise: Bitte stellen Sie den Sender und den Empfänger vor der Verwendung auf denselben Kanal ein. EX

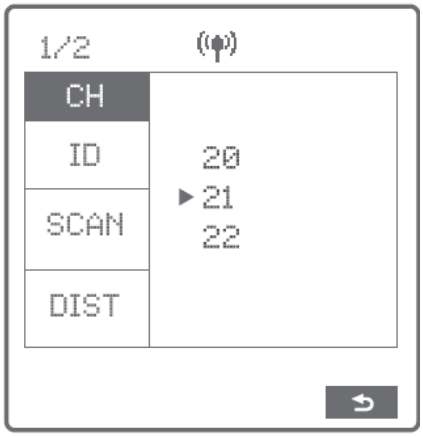

Drahtlose ID-Einstellungen

Neben der Änderung des drahtlosen Übertragungskanals zur Vermeidung von Interferenzen können wir auch die drahtlose ID ändern, um Interferenzen zu vermeiden. Die Funk-ID und der Kanal des Führungssteuergeräts und des Verfolgungssteuergeräts müssen vor der Auslösung übereinstimmen. Drücken Sie kurz die Taste " MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen. Drehen Sie den Wahlschalter, um < > auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SET >, um zur Einstellungsseite zu gelangen, drehen Sie den Wahlschalter auf <ID> und drücken Sie kurz die Taste <SET>, um die ID-Einstellungen aufzurufen. Drehen Sie das Wählrad, um OFF/1-99 auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Taste <SET>, um die <ID>-Einstellungen zu verlassen.

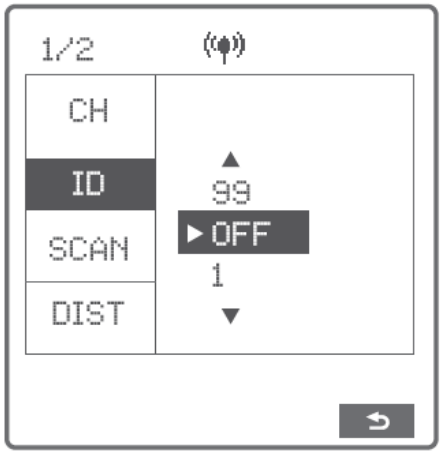

Scannen von Ersatzkanaleinstellungen

Die Funktion zum Scannen des freien Kanals ist nützlich, um Störungen durch andere zu vermeiden, die den gleichen Kanal verwenden. Drücken Sie kurz die Taste < MENU >, um das Menü aufzurufen, drehen Sie das Auswahlrad, um < > zu wählen, drücken Sie kurz die Taste SET, um die WLAN-Einstellung aufzurufen, und drehen Sie dann das Auswahlrad, um die Option SCAN zu wählen. Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die SCAN-Einstellungsoberfläche aufzurufen, drehen Sie das Wählrad, um START zu wählen, drücken Sie dann kurz die SET-Taste, um von 5% bis 100% zu scannen, und 8 Gruppen von Ersatzkanälen werden angezeigt.

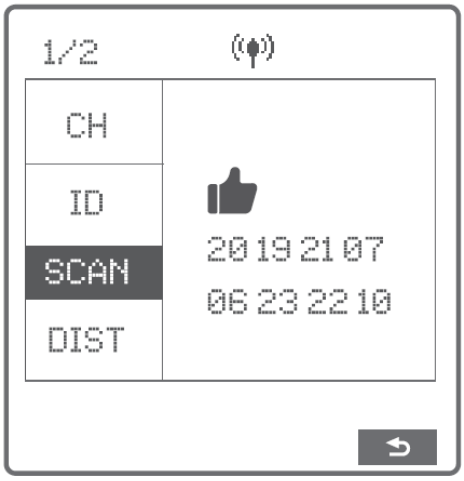

Modus-Einstellungen

Drücken Sie kurz die Gruppentaste, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Modus der ausgewählten Gruppe zu ändern.

Stellen Sie die WIRELESS-GROUPS auf fünf Gruppen (A-E) ein und (⁂)ist (ON):

1. Wenn mehrere Gruppen angezeigt werden, drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK >, um den Multigruppenmodus auf MULTI-Modus umzuschalten. Drücken Sie die Gruppenauswahltaste, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK >, um den MULTI-Modus auf ON oder OFF (--) zu setzen. Drücken Sie kurz die Gruppentaste, um die Auswahl abzubrechen, und drücken Sie dann kurz die Taste <MODE.LOCK >, um den MULTI-Modus zu verlassen.

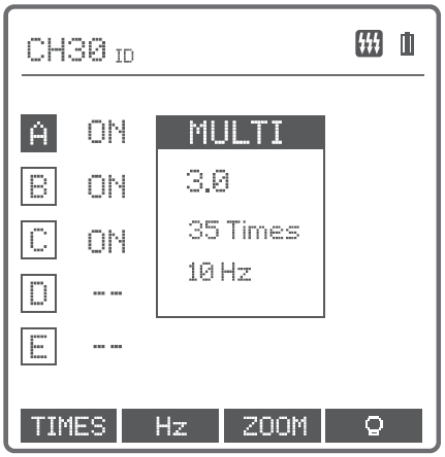

2. Wenn mehrere Gruppen angezeigt werden, drücken Sie die Gruppenauswahltaste, um eine Gruppe auszuwählen, und drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK >, um zwischen TTL/M/-- zu wechseln.

Hinweis: + TTL bedeutet automatisches Blitzen, M bedeutet manuelles Blitzen, -- bedeutet

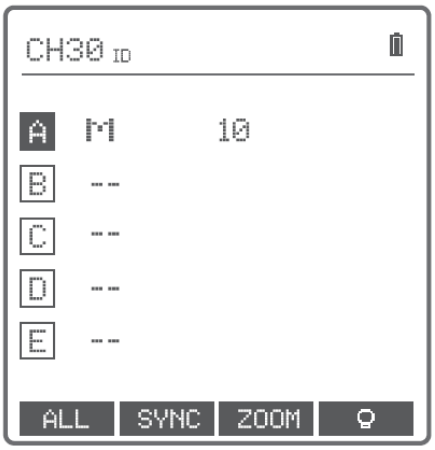

3. Wenn eine einzelne Gruppe angezeigt wird, drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK >, um zwischen ETTL/M/OFF zu wechseln.

Hinweis: ETTL bedeutet Blitzautomatik, M bedeutet manueller Blitz, OFF bedeutet aus.

Stellen Sie die Gruppen auf 16 Gruppen (0-F) ein:

Wenn mehrere Gruppen oder eine einzelne Gruppe angezeigt werden, gibt es nur den manuellen Modus M.

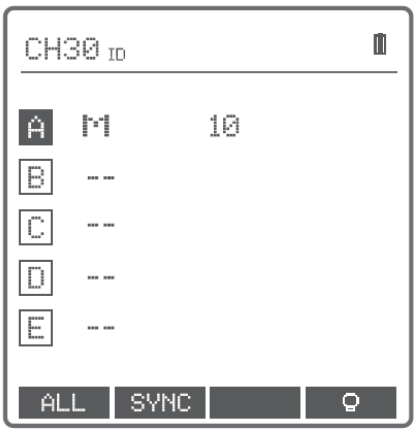

Verriegelungsfunktion

Drücken Sie die Taste <MODE.LOCK> 2 Sekunden lang, bis unten auf dem LGD-Bedienfeld "LOCKED" angezeigt wird, was bedeutet, dass der Bildschirm gesperrt ist und keine Parameter eingestellt werden können. Drücken Sie erneut lange auf die Taste <MODE.LOCK>, um die Sperre aufzuheben.

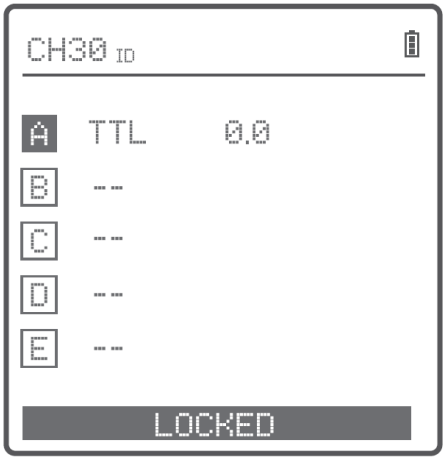

Vergrößerungsfunktion

Umschalten zwischen Multigruppen- und Eingruppenmodus: Wählen Sie eine Gruppe im Multigruppenmodus und drücken Sie die Taste < >, um sie in den Eingruppenmodus zu vergrößern. Drücken Sie dann die Taste < >, um wieder zum Mehrgruppenmodus zurückzukehren. Zoom 24mm.

Ausgangswerteinstellungen (Leistungseinstellungen)

Multigruppenanzeigen im M-Modus

1. Drücken Sie die Gruppentaste, um die Gruppe auszuwählen, drehen Sie das Wählrad, und der Wert der Ausgangsleistung ändert sich von Min. bis 1/1 oder von Min. bis 10 in Schritten von 0,1 oder 1/3. Drücken Sie dann die Taste <SET>, um diese Einstellung zu verlassen.

2. Drücken Sie die Funktionstaste 1 (Taste <ALL>), um den Leistungswert aller Gruppen auszuwählen, drehen Sie das Wählrad, und der Leistungswert aller Gruppen ändert sich von Min. auf 1/1 oder von Min. auf 10 in Schritten von 0,1 oder 1/3 Blende. Drücken Sie die Funktionstaste 1 (Taste <ALL>) erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

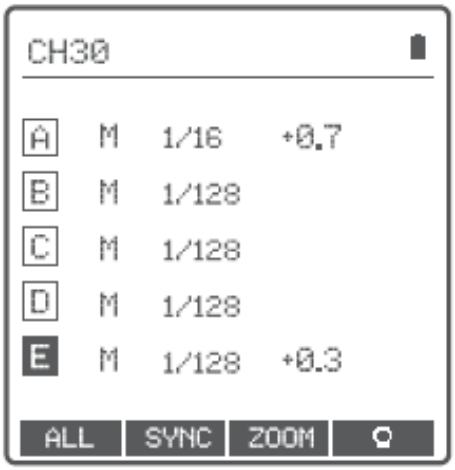

Ein-Gruppen-Anzeigen im M-Modus

1. Drehen Sie das Wählrad, und der Leistungswert der Gruppe ändert sich von Min. auf 1/1 oder von Min. auf 10 in Schritten von 0,1 oder 1/3 Blende.

Hinweis: M bedeutet manueller Blitzmodus.

Hinweis: Min. bezieht sich auf den Mindestwert, der in M oder

Multi-Modus. Der Mindestwert kann gemäß MENU-STEP auf 1/1280.3, 1/256.0.3, 1/51203,1/12801,1/256 01, 1/61201,30 (21),20 (0.1) und 1.001) eingestellt werden. Bei den meisten Kamerablitzen ist der Mindestausgangswert 1/128 oder 1/128 (0,1) und kann nicht auf 101/256 oder 1/256 (0,1) eingestellt werden. Der Wert kann jedoch auf 1/256 oder 1/256 (0,1) geändert werden, wenn Sie den Blitz mit starker Leistung von Godox verwenden, z. B. ADBOOPo usw.

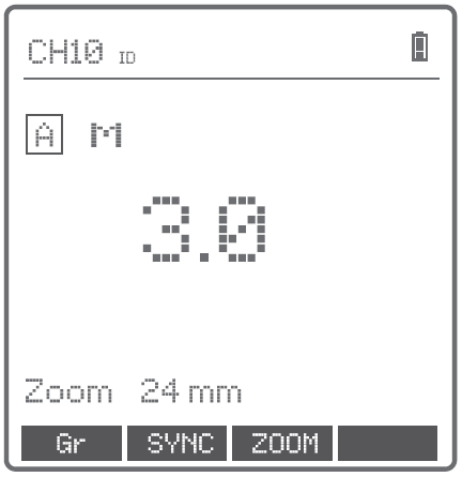

Einstellungen für die Blitzbelichtungskorrektur

Multigruppenanzeigen im TTL-Modus:

1. Drücken Sie die Gruppentaste, um die Gruppe auszuwählen, drehen Sie das Auswahlrad [A Beni M PROP], und der FEC-Wert ändert sich von -3 bis TTL +27 10023 in Schritten von 0,3 Blenden. Drücken Sie die Taste <SET>, um die Einstellung zu bestätigen.

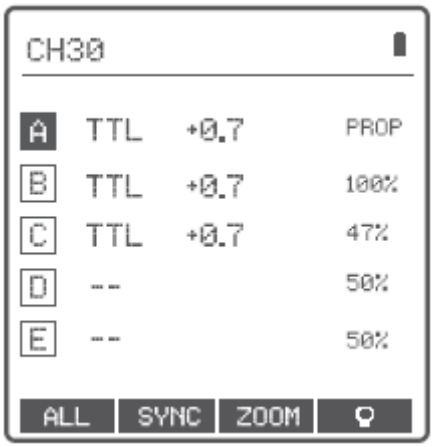

2. Drücken Sie die Funktionstaste 1 (Taste <ALL>), um den FEC-Wert aller Gruppen auszuwählen, drehen Sie das Wählrad, und der FEC-Wert aller EEC ECE-Gruppen ändert sich in Schritten von 0,3 Schritten von -3 bis 3. Drücken Sie die Funktionstaste 1 (Taste <ALL>) erneut, um die Einstellung zu bestätigen.

Ein-Gruppen-Anzeigen im TTL-Modus

Drehen Sie das Wählrad und der Leistungswert der Gruppe ändert sich von -3 bis 3 in 0,3 Blendenschritten.

Anmerkung: TTL bedeutet Blitzautomatik, FEC bedeutet Blitzbelichtungskorrektur. EREEECEE

Multi-Blitzeinstellungen (Ausgangswert, Zeiten und Frequenz)

Bedingungen für die Einstellung der Multiblitzparameter: In den WIRELESS-GROUPS muss 5 (A-E) ausgewählt und der Multiblitz eingeschaltet sein.

Wenn mehrere Gruppen angezeigt werden, drücken Sie kurz die Taste<MODE.LOCK>, um die Schnittstelle für die Einstellung des Mehrfachblitzes aufzurufen.

1. Im Multiblitz {TTL und M-Symbol werden nicht angezeigt).

2. Die drei Zeilen werden getrennt voneinander angezeigt, und zwar als Ausgangswert (Min. ~ 1/4 oder Min. ~ 8,0), Zeiten (Blitzzeiten) und Hz (Blitzfrequenz).

3. Drehen Sie den Wählschalter, um den Wert der Ausgangsleistung von Min. auf 1/4 oder von Min. auf 8,0 in ganzen Schritten zu ändern.

4. Durch kurzes Drücken der Funktionstaste 1 (TIMES-Taste) können Sie die Blitzzeiten ändern. Drehen Sie das Wählrad, um den Einstellwert zu ändern (1-100).

5. Durch kurzes Drücken der Funktionstaste 2 (HZ-Taste) können Sie die Blitzfrequenz ändern. Drehen Sie das Wählrad, um den Einstellwert zu ändern (1-199).

6. Drücken Sie kurz die Taste <MODE.LOCK>, um den Einstellungsstatus zu verlassen, bis ein beliebiger Wert oder drei Werte eingestellt sind.

Hinweis: Da die Blitzzeiten durch den Blitzausgangswert und die Blitzfrequenz begrenzt sind, können die Blitzzeiten den vom System zugelassenen Höchstwert nicht überschreiten. Die Zeiten, die zum Empfänger übertragen werden, sind die tatsächliche Blitzzeit, die auch von der Verschlusseinstellung der Kamera abhängt.

Hinweis: Min, bezieht sich auf den Mindestwert, der im M- oder Multi-Modus eingestellt werden kann. Der Mindestwert kann auf 1/128 0.3, 1/266 0.5, 1/6120.3, 1/128 0, 1/266 0.1, 1/6120, 3.0 (0.1), 2.0 0.1) und 1.0(0.1) gemäß MENU-STEP eingestellt werden.

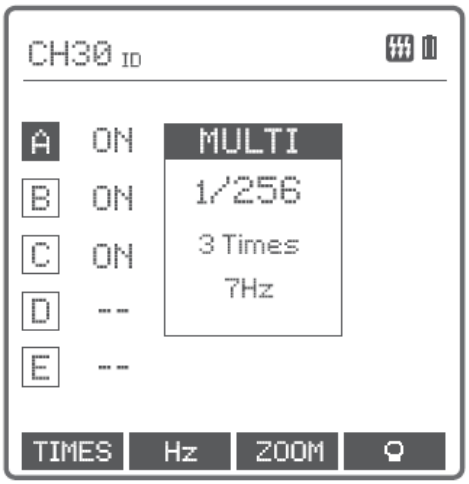

Einstellungen der Modellierlampe

1. Wenn mehrere Gruppen angezeigt werden, drücken Sie die Funktionstaste 4, um das Ein- und Ausschalten des Einstellichtes zu steuern.

2. Drücken Sie die Gruppentaste, um die Gruppe auszuwählen, wenn mehrere Gruppen angezeigt werden und die Mastersteuerung des Einstelllichts eingeschaltet ist, drücken Sie die Funktionstaste 4, um den Status des Einstelllichts zu steuern: AUS (--), Prozentwert (10%-100%) oder PROP {Automatikmodus, ändert sich mit der Blitzhelligkeit).

Wenn das Einstelllicht den Status "Prozentwert" anzeigt, drücken Sie lange auf die Funktionstaste.

Taste 4, um die Einstelloberfläche für die Helligkeit des Einstelllichts aufzurufen, und drehen Sie das Wählrad, um den gewünschten Prozentwert für das Einstelllicht auszuwählen.

Die Anzeige einer einzelnen Gruppe erfolgt auf die gleiche Weise wie die oben beschriebene Anzeige mehrerer Gruppen.

Hinweis: Die Modelle, die eine Gruppe zum Ein- und Ausschalten des Einstelllichts verwenden können, sind wie folgt: GS, SKI, SKIIV, OSI, QDI DEI, DPI Serie, DPIII Serie, ic. Die Außenblitzgeräte AD200 und ADS0D können diese Funktion nach dem Upgrade nutzen. Die neuen Modelle mit Einstelllampen können diese Funktion ebenfalls nutzen.

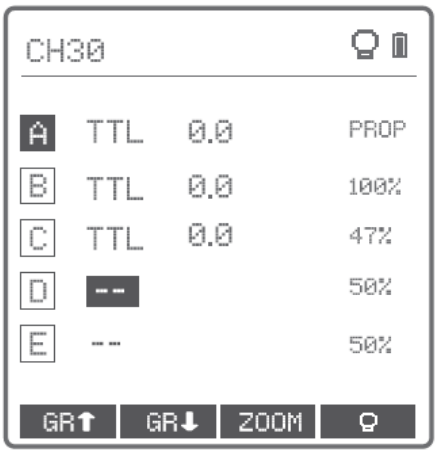

ZOOM-Wert-Einstellungen

Drücken Sie kurz die Funktionstaste 3 und der ZOOM-Wert wird auf dem LCD-Feld angezeigt. Wählen Sie die Gruppe und drehen Sie das Wählrad. Der ZOOM-Wert ändert sich von AUTO/24 auf 0 200. Wählen Sie den gewünschten Wert und drücken Sie die Funktionstaste 3 erneut lange, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

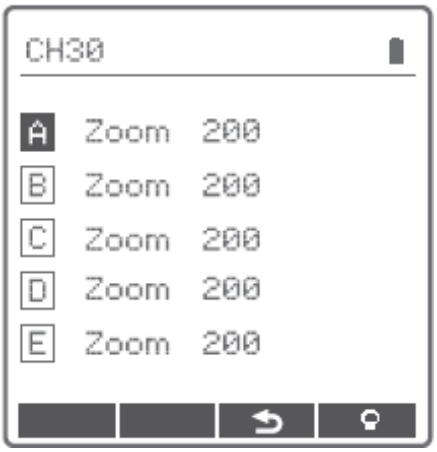

Hinweis: Wenn Sie WIRELESS-GROUPS 16 16 Gruppen (0-F) einstellen, ist der Zoomwert in Bad-Multigruppenanzeigen und Ein-Gruppen-Anzeigen nicht einstellbar.

Shutter-Sync-Einstellungen

1. **High-Speed-Sync:** Drücken Sie die Taste <SYNC>, und <H> wird auf dem LCD-Feld angezeigt.

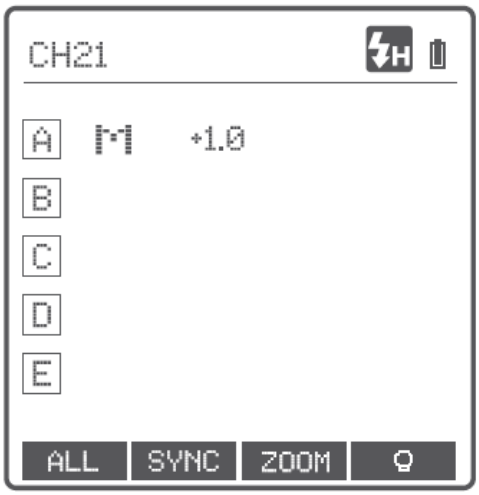

2. Synchronisierung des zweiten Vorhangs: Drücken Sie die Taste <SYNC"> und < > wird auf dem LCD-Feld angezeigt.

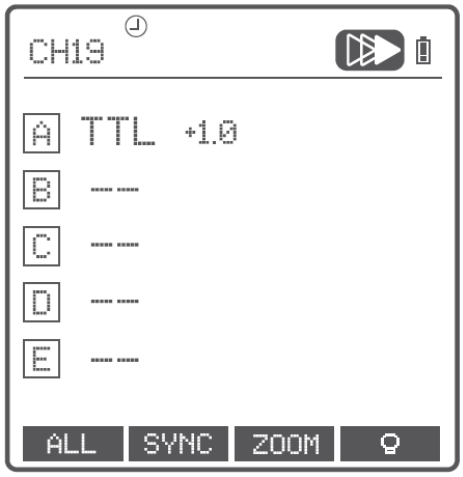

Buzz-Einstellungen

Drücken Sie die Taste <" MENU >, um das Menü C. Fn aufzurufen, drehen Sie den Wählschalter auf <🔊>, drücken Sie die Taste < SET >, um es aufzurufen, und drehen Sie den Wählschalter, um ON/OFF ein- oder auszuschalten. Drücken Sie dann die Taste <MENU>, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenn Sie ON wählen, wird der Piepser eingeschaltet. Wenn Sie AUS wählen, wird der Signalton ausgeschaltet.

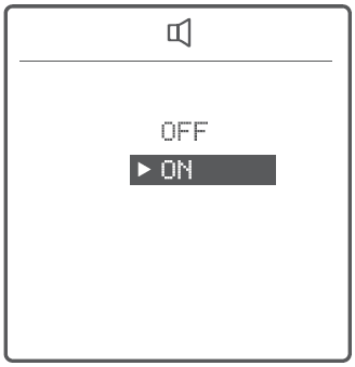

PC-Sockel-Einstellungen

Drücken Sie die Taste <MENU>, um das Menü C.Fn aufzurufen, drehen Sie den PC JACK-Wahlschalter auf <PC>, und drücken Sie die Taste <SET>, um die PC-Buchseneinstellung aufzurufen und IN oder OUT auszuwählen. Drücken Sie die Taste ™ <MENU> erneut, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wenn Sie IN wählen, wird der XPROII C den Blitz auslösen. Wenn Sie OUT wählen, werden Auslösesignale zum Auslösen anderer Blitzgeräte gesendet.

Einstellungen der SHOOT-Funktion

Drücken Sie die Taste <MENU>, um das C.Fn-Menü aufzurufen, und drehen Sie den Wählschalter, um <SHOOT> auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die Taste SET> und drehen Sie den Wählschalter, um One-shot/Multi-shots/L-858 auszuwählen, und drücken Sie anschließend die Taste <MENU>, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
Einmalige Aufnahme: Wählen Sie bei der Aufnahme die One-Shot-Funktion. Im M- und Multimodus sendet die Haupteinheit nur Auslösesignale an die Folgeeinheit, was für Aufnahmen mit nur einer Person geeignet ist und den Vorteil hat, dass Strom gespart wird.
Mehrfache Aufnahmen: Wählen Sie bei der Aufnahme die Mehrfachaufnahme, und die Haupteinheit sendet Parameter und Auslösesignale an die Folgeeinheit, was sich für Aufnahmen mit mehreren Personen eignet. Allerdings verbraucht diese Funktion schnell Strom.
L-858: Die Blitzparameter können direkt am Sekonic L-858 Belichtungsmesser eingestellt werden, wenn dieser mit ihm gekoppelt ist, und der Sender sendet nur ein SYNC-Signal.

Bluetooth-Einstellungen

Prüfen Sie den Bluetooth-MAC-Code: Drücken Sie kurz die MENU-Taste, um das C.Fn-Menü aufzurufen, drehen Sie das Auswahlrad, um <ᛒ > auszuwählen, und drücken Sie dann kurz die SET-Taste, um die Bluetooth-ELUET-Einstellungsschnittstelle aufzurufen; der Bluetooth-MAC-Code wird in der unteren rechten Ecke angezeigt [FEET |].
Bluetooth zurücksetzen: Drücken Sie kurz die MENU-Taste, um das C.Fn-Menü aufzurufen, drehen Sie das Wählrad, um <ᛒ > auszuwählen und dann

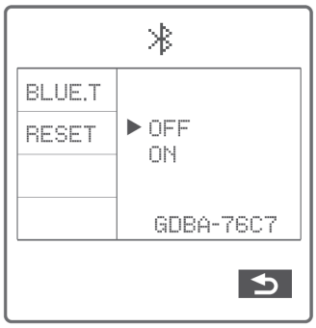

Drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Bluetooth-Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie mit dem Drehknopf "RESET" und drücken Sie kurz die SET-Taste, um die Bluetooth-Funktion wie gewünscht zurückzusetzen. Es wird nach dem Zurücksetzen automatisch zur vorherigen Einstellungsschnittstelle zurückkehren.

APP Herunterladen

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die "Godox Flash" APP herunterzuladen. (verfügbar für Android- und iOS-Systeme). Für weitere Smartphone-APP-Bedienungen öffnen Sie bitte die Hilfe" in der APP, um eine detaillierte Anleitung zu erhalten.

Hinweis: Die APP kann direkt auf dem zuerst installierten Gerät (Smartphone oder Tablet) verwendet werden. Beim Wechsel auf ein anderes Mobilgerät muss das Licht vor der normalen Nutzung der APP zurückgesetzt werden.

Das Bluetooth-Startpasswort lautet 000000.

MENU: Einstellung der benutzerdefinierten Funktionen

Die folgende Tabelle listet die Verfügbarkeit und die Funktionen dieses Blitzes auf:

Icons	Funktionen	Einstellung von Symbolen	Einstellungen und Beschreibungen
	Drahtlos	CH	32:1-32
		ID	0 AUS: aus 1-99: optional von 01-99
		SCAN	AUS: aus Gt) Wireless SCAN START: Start des Scannens des freien Kanals
		DIST	1-100m:1-100m Auslösung DIST 0-30m:0-30m Auslösung
		GRUPPEN	5(A-E): 5 Gruppen GRUPPEN 16(0-F):16 Gruppen
	Bluetooth	BLAU.T	AUS: aus ON: an
		RESET	CANCEL: Abbrechen ZURÜCKSETZEN: Bluetooth-Reset
	Multi-Blitz	ON	Multi-Blitz einschalten
		AUS	Multi-Blitz ausschalten
VERZÖGERUNG	HSS-Verzögerung	AUS	HSS-Verzögerung ausschalten
		0.1ms-9.9ms	0,1 ms - 9,9 ms: HSS-Verzögerungsbereich

STEP	Wert der Ausgangsleistung	1/128 0.3	Die Mindestleistung beträgt 1/128 (Änderung in 1/3-Schritten)
		1/256 0.3	Die Mindestleistung beträgt 1/256 (Änderung in 1/3-Schritten)
		1/512 0.3	Die Mindestleistung beträgt 1/512 (Änderung in 1/3-Schritten)
		1/128 0.1	Die Mindestleistung beträgt 1/128 (Änderung in 0,1 Schritten)
		1/256 0.1	Die Mindestleistung beträgt 1/256 (Änderung in 0,1 Schritten)
		1/512 0.1	Die Mindestleistung beträgt 1/512 (Änderung in 0,1 Schritten)
		3.0 (0.1)	Die Mindestleistung beträgt 3,0 (Änderung in 0,1 Schritten)
		2.0 (0.1)	Die Mindestleistung ist 2.0 (Änderung in 0,1 Schritten)
		1.0 (0.1)	Die Mindestleistung ist 2.0 (Änderung in 0,1 Schritten)
SHOOT	Ein Dreh		Senden Sie Auslösesignale im M- und Multi-Modus nur, wenn die Kamera aufnimmt.
	Voller Dreh		Senden Sie die Parameter und das Auslösesignal, wenn die Kamera aufnimmt (geeignet für die Fotografie mit mehreren Personen). Verwenden Sie die Vollbildfunktion nicht, wenn Sie mit der X1R-C zusammenarbeiten.
	Verbindung zum L-858	L-858	Die Blitzparameter können direkt am Sekonic L-858 Belichtungsmesser eingestellt werden, wenn dieser mit ihm gekoppelt ist, und der Sender sendet nur ein SYNC-Signal
TCM	TCM-Transformationsfunktion	AUS	TCM-Transformationsfunktion ausschalten
			TT685II/V860III-Reihe
		100j	ADI00PRO
		200j	AD200

		300j	AD300Pro
		360j400j	AD400Pro
		600j	AD600, AD600Pro
		1200j	AD1200Pro,
		Wandelt den TTL-Aufnahmewert in den Ausgangswert im M-Modus um. Bei gemischter Verwendung hat der Hauptlichtmodus Vorrang. Durch kurzes Drücken der Taste <MODE.LOCK> können Sie die TCM-Umwandlung durchführen, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.	
	Legacy-Blitzschuh	AUS	Legacy-Blitzschuh ausschalten
		ON	Wenn Sie den alten Blitzschuh einschalten, sind TTL-Blitz, HSS-Funktion und Multiblitz nicht verfügbar.
	TEST-Taste	TRIGGER	Tests auslösen
		SHUTTER	Prüfung von Verschlüssen
PC	PC-Anschluss	IN	Aktivieren Sie im Port den XPROII C zum Auslösen des Blitzes
		OUT	Out-Port, sendet Trigger-Signale zum Auslösen anderer Blitzgeräte
	Piepser	AUS	Piepser ausschalten
		ON	Piepser einschalten
	Schlaf	60 Sekunden	Schlafmodus nach 60 Sekunden Leerlaufzeit
		30 min	Übergang in den Schlafmodus nach 30 Minuten Leerlaufzeit
		60 min	Übergang in den Schlafmodus nach 60 Minuten Leerlaufzeit
		AUS	Schlafmodus ausschalten
LICHT	Hintergrundbeleuchtung	12sec	Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms und der Tasten in 12 Sekunden
		AUS	Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms und der Tasten immer aus
		ON	LCD-Feld und Tastenhintergrundbeleuchtung leuchten immer
	LCD-Kontrastverhältnis	-3-+3	Das Kontrastverhältnis kann als ganze Zahl von -3 bis +3 eingestellt werden.
Icons	Funktionen	Einstellung von Symbolen	Einstellungen und Beschreibungen

BENUTZER	Voreingestellt	SAVE	SAVE: 1 - 5
		LOAD	Einfuhr: 1 - 5
CLEAR	Funktion löschen	CANCEL	CANCEL
		CLEAR	Daten aus dem Menü löschen

Hinweis: Drücken Sie kurz die Funktionstaste < ⮌ > 4, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren.

Kompatible Blitzmodelle

Sender	Empfänger	Flash-Modelle	Hinweis
XPROII C	- - -	AD300Pro, AD100Pro, AD600B, AD200, AD200pro, V850II-Serie, V850II-Serie, V1-Serie, V860III-Serie, V860II-Serie, TT685II-Serie, TT685-Serie, TT585-Serie, TT600-Serie, V350-Serie, QTIII-Serie, SK300IIV, SK400IIV, MS300V, MS200V, DPII-Serie, DPIII-Serie	
	X1R-C	600EX-RT/580EXI1|/580EX-/430EXII/V860C	1. Da es so viele Kamerablitze auf dem Markt gibt, die mit Canon Speedlites kompatibel sind, testen wir nicht einen nach dem anderen. 2. Verwenden Sie nicht die Funktion "Full Shoot" < 👪 >.
	XTR-16	AD360/AR400	Die Blitze mit Godox drahtlosem USB-Anschluss
	XTR-16S	Quicker-Serie/SK-Serie/DP-Serie /GT/GS-Serie / Smart Flash-Serie	Kann nur ausgelöst werden.
		V860C V850	

Hinweis: Der Bereich der Unterstützungsfunktionen: die Funktionen, die sowohl von XPROII C als auch von Flash unterstützt werden.

Die Beziehung zwischen dem XT Wireless System und dem X1 Wireless System

XT-16 (Code-Schalter)								
X1 (Bildschirm)	CH01	CH02	CH03	CH04	CH05	CH06	CH07	CH08
XT-16 (Code-Schalter)								
X1 (Bildschirm)	CH09	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16

Kompatible Kameramodelle

Dieser Blitzauslöser kann mit den folgenden Kameramodellen der Canon Serie verwendet werden: 1Dx Mark II, 1Dx, 5Ds/5Dsr, 5DIV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5D, 7D Mark II, 7D, 6D, 80D, 70D, 60D, 50D, 40D, 30D, 750D/760D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, Digital, 350D, 100D, 1200D, 1000D, 1100D, M5 .~M3

1. In dieser Tabelle sind nur die getesteten Kameramodelle aufgeführt, nicht alle Kameras der Canon Serie. Um die Kompatibilität mit anderen Kameramodellen zu prüfen, wird ein Selbsttest empfohlen.

2. Die Rechte zur Änderung dieser Tabelle bleiben erhalten

Technische Daten

Modell	XPRO II C
Kompatible Kameras	Canon EOS-Kameras (E-TTL II-Autoblitz) Unterstützung für Kameras mit PC-Synchronisationsanschluss
Stromversorgung	2x AA-Batterien
Blitzbelichtungssteuerung	
TTL-Automatik-Blitz	E-TTL II
Manueller Blitz	Ja
Stroboskopisches Blitzen	Ja
Funktionen	
Hochgeschwindigkeits-Synchronisation	Ja
Synchronisierung des zweiten Vorhangs	Ja
Blitz Belichtungskorrektur	± 3 EV (Belichtungswert), einstellbar in 1/3 EV-Schritten

Schrägstrich Belichtungssperre	Ja
Fokus-Assistent	Ja
Blitzlicht der Modellierlampe	Steuerung des Einstelllichtblitzes über den Blitzauslöser
Piepser	Steuerung des Piepsers durch Blitzauslösung
Drahtloser Auslöser	Die Empfängerseite kann die Kameraaufnahmen über die 2,5-mm-Synchronisationsbuchse steuern.
ZOOM-Einstellung	Stellen Sie den ZOOM-Wert mit dem Sender von AUTO oder 24 bis 200 ein.
TCM-Funktion	Umwandlung des TTL-Aufnahmewerts in den Ausgangswert im M-Modus
Speicherfunktion	Die Einstellungen werden 2 Sekunden nach der letzten Bedienung gespeichert und nach einem Neustart wiederhergestellt.
Anzeige	Hintergrundbeleuchtung des großen LCD-Bildschirms ON oder OF

Drahtloser Blitz

Drahtloser Blitz	
Übertragungsbereich (ca.)	0-100 m
Eingebautes drahtloses	2,4 GHz
Modulationsverfahren	MSK
Kanal	32
Drahtlose ID	AUS, 1 - 99
Gruppe	5 Gruppen oder 16 Gruppen (im Menü wählbar)
Andere	
Dimension	95 mm x 62 mm x 49 mm
Nettogewicht	93g

Änderungen der Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie die beiden Funktionstasten in der Mitte synchron für 2 Sekunden, die "RESET" wird auf dem LCD-Panel mit CANCEL und OK Optionen angezeigt, wählen Sie OK und drücken Sie kurz die SET-Taste, es wird automatisch zur Hauptschnittstelle zurückkehren, nachdem die Wiederherstellung der Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

Firmware-Upgrade

Dieser Blitzauslöser unterstützt Firmware-Upgrades über den Typ-C-USB-Anschluss. Update-Informationen werden auf unserer offiziellen Website veröffentlicht.

Hinweis: Das USB-Anschlusskabel ist in diesem Produkt nicht enthalten. Da der USB-Anschluss eine Typ-C-USB-Buchse ist, verwenden Sie bitte ein Typ-C-USB-Anschlusskabel.

Da das Firmware-Upgrade die Unterstützung der Godox G3-Software benötigt, laden Sie bitte die "Godox G3-Firmware-Upgrade-Software" herunter und installieren Sie sie, bevor Sie das Upgrade durchführen. Wählen Sie dann die entsprechende Firmware-Datei

Achtung

1. Der Blitz oder der Kameraverschluss lässt sich nicht auslösen. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingesetzt sind und der Netzschalter eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob der Sender und der Empfänger auf denselben Kanal eingestellt sind, ob der Blitzschuh oder das Verbindungskabel richtig angeschlossen ist oder ob die Blitzauslöser auf denselben Kanal eingestellt sind.

2. Die Kamera nimmt auf, fokussiert aber nicht. Prüfen Sie, ob der Fokusmodus der Kamera oder des Objektivs auf MF eingestellt ist. Wenn ja, stellen Sie sie auf AF.

3. Signalstörung oder Schussinterferenz. Ändern Sie einen anderen Kanal am Gerät.

Die Gründe und die Lösung für die fehlende Auslösung bei Godox 2.4G Wireless

1. Gestört durch das 2.46-Signal in der äußeren Umgebung (z. B. drahtlose Basisstation, 2.4G-Wi-Fi-Router, Bluetooth, usw.)

Stellen Sie den Kanal CH auf dem Blitzauslöser ein (fügen Sie 10+ Kanäle hinzu) und verwenden Sie den Kanal, der nicht gestört wird. Oder schalten Sie die anderen 2.4G-Geräte in Betrieb.

2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Blitz seine Wiederholungsfunktion beendet hat oder mit der Serienaufnahmegeschwindigkeit Schritt gehalten hat (die Blitzbereitschaftsanzeige leuchtet auf) und dass der Blitz nicht durch Überhitzungsschutz oder eine andere anormale Situation beeinträchtigt ist.

Verringern Sie bitte die Blitzleistung. Wenn sich der Blitz im TTL-Modus befindet, versuchen Sie bitte, ihn auf den M-Modus umzustellen (im TTL-Modus ist ein Vorblitz erforderlich).

3. Ob der Abstand zwischen dem Blitzauslöser und dem Blitz zu gering ist oder nicht (<0,5m)

Bitte schalten Sie am Blitzauslöser den "drahtlosen Nahbereich-Modus" ein.

Bitte stellen Sie die MENU- ('}) -DIST auf 0-30m.

4, ob der Blitzauslöser und das Empfangsgerät einen niedrigen Batteriestatus haben oder nicht.

Bitte tauschen Sie die Batterie aus (für den Blitzauslöser wird eine 1,5-V-Alkalibatterie empfohlen).

Pflege des Blitzauslösers

Vermeiden Sie plötzliche Stürze. Das Gerät kann nach starken Erschütterungen, Stößen oder übermäßiger Belastung nicht mehr funktionieren. Trocken halten. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Wenn es in Wasser getaucht oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen, Rost und Korrosion kommen, die nicht mehr repariert werden können. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen. Bei plötzlichen Temperaturschwankungen kann es zu Kondensation kommen, z. B. wenn Sie das Funkgerät im Winter aus einem Gebäude mit höherer Temperatur nach draußen bringen. Stecken Sie den Transceiver vorher in eine Handtasche oder einen Plastikbeutel. Halten Sie sich von starken Magnetfeldern fern. Starke statische oder magnetische Felder, die von Geräten wie Funksendern erzeugt werden, führen zu Fehlfunktionen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Godox XPro II C

Modell/Typ:

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag

WEEE

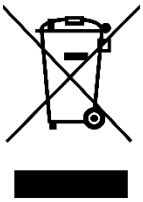

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.